



Brugs- og monteringsanvisning

Ovn



Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Indhold

Råd om sikkerhed og advarsler	5
Miljøbeskyttelse	14
Oversigt	15
Ovn	15
Ovnens betjeningslementer	16
Funktionsvælger	17
Temperaturvælger 	17
Automatikur	17
Display	17
Sensortaster	17
Udstyr	18
Typeskilt	18
Medfølgende udstyr	18
Medfølgende og ekstra tilbehør	18
Funktioner	27
Sikkerhed	27
Overflader med PerfectClean	27
Første ibrugtagning	28
Inden første ibrugtagning	28
Første opvarmning af ovnen	29
Oversigt over opvarmningsformer	30
Energispareråd	31
Betjening	33
Nem betjening	33
Ovnrummet forvarmes	33
Automatikur	34
Display	34
Symboler i displayet	34
Sensortaster	34
Princip for tidsindstilling	35
Visning af tider	35
Efter udløb af tider	35
Anvendelse af minuturet 	36
Minutur indstilles	36
Minuturstid ændres	37
Minuturstid slettes	37

Tilberedningsprocesser til- og frakobles automatisk	38
Tilberedningstid indstilles.....	38
Når tilberedningen er færdig:.....	39
Tilberedningstid og sluttid indstilles.....	40
Tilberedningstid ændres.....	41
Tilberedningstid slettes	42
Sluttid for tilberedningen slettes.....	42
Klokkeslæt ændres.....	43
Indstillinger ændres	44
Oversigt over indstillinger.....	45
Bagning	46
Tips til bagning	46
Anvisninger om tilberedningsskemaerne	46
Anvisninger om opvarmningsformer	47
Stegning	48
Tips til stegning	48
Anvisninger om tilberedningsskemaerne	48
Anvisninger om opvarmningsformer	49
Grillstegning	50
Råd om grillstegning	50
Anvisninger om tilberedningsskemaerne	50
Anvisninger om opvarmningsformer	51
Flere anvendelser	52
Optøning.....	52
Langtidsstegning	53
Henkogning	54
Frysevarer/færdigretter	56
Opvarmning af service	56
Rengøring og vedligeholdelse	57
Uegnede rengøringsmidler	57
Fjernelse af normalt snavs.....	58
Fjernelse af fastsiddende snavs (undtagen på FlexiClip-udtræk)	59
Meget fastsiddende snavs på FlexiClip-udtrækkene	59
Rengøring af den katalytisk emaljerede bagvæg	60
Snavs fra krydderier, sukker eller lignende fjernes.....	60
Olie- og fedtresten fjernes.....	60
Døren tages af	61
Døren skilles ad	62
Døren sættes i	65

Indhold

Ribber med FlexiClip-udtræk afmonteres	66
Bagvæggen afmonteres	67
Overvarme-/grillvarmelegeme klappes ned	68
Småfejl udbedres	69
Service / Garanti	72
Kontakt i tilfælde af fejl	72
Miele Service	73
Installation	76
Indbygningsmål	76
Indbygning i et høj- eller underskab	76
Set fra siden H 22xx	77
Set fra siden H 28xx, H 25xx, H 27xx	78
Tilslutninger og ventilation	79
Ovnen indbygges	80
Eltilslutning	81
Tilberedningsskemaer	82
Røredej	82
Æltet dej	83
Gærdej	84
Kvark-oliedej	85
Sukkerbrødsdej	85
Opbagt dej, butterdej, bagværk med æggehvite	86
Pikante retter	87
Oksekød	88
Kalv	89
Svinekød	90
Lammekød, vildt	91
Fjerkræ, fisk	92
Oplysninger til testinstitutter	93
Testretter iht. EN 60350-1	93
Energieffektivitetsklasse iht. EN 60350-1	94
Datablad til husholdningsovne	94

Råd om sikkerhed og advarsler

Denne ovn opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting.

Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden ovnen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på ovnen undgås.

I overensstemmelse med norm IEC/EN 60335-1 gør Miele udtrykkeligt opmærksom på, at afsnittet om installation af ovnen samt råd og om sikkerhed og advarsler skal læses og overholdes.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.

Råd om sikkerhed og advarsler

Retningslinjer vedrørende brugen

▶ Denne ovn er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder.

▶ Ovnene er ikke beregnet til udendørs brug.

▶ Anvend udelukkende ovnen i den almindelige husholdning til bagning, stegning, grillstegning, tilberedning, optøning, henkogning og tørring af madvarer.

Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål.

▶ Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene ovnen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge ovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. De skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

▶ På grund af specielle krav (fx mht. temperatur, fugtighed, kemisk holdbarhed, slidstyrke og vibration) er der monteret en speciel pære i ovnrummet. Disse specielle pærer må kun anvendes til det påtænkte formål. De er ikke egnede til oplysning af rum.

Børn i huset

- ▶ Børn under 8 år skal holdes væk fra ovnen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.
- ▶ Børn på 8 år eller derover må kun bruge ovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. Børn skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.
- ▶ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde ovnen uden opsyn.
- ▶ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af ovnen. Lad aldrig børn lege med ovnen.
- ▶ Risiko for kvælning på grund af emballagedele. Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar emballagedele uden for børns rækkevidde.
- ▶ Fare for at komme til skade på grund af varme overflader. Børns hud er mere sart over for høje temperaturer end voksnes. Ovnens bliver varm på dørglasset, betjeningspanelet og ventilationsåbningerne til ovnrumsluften. Hold børn væk fra ovnen, når den er i brug.
- ▶ Fare for at komme til skade på grund af den åbne dør. Ovindøren kan maks. bære 15 kg. Børn kan komme til skade på den åbne dør. Sørg for, at børn ikke stiller sig, sætter sig eller hænger på den åbne ovndør.

Råd om sikkerhed og advarsler

Teknisk sikkerhed



- ▶ Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse eller reparation må kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.
- ▶ En beskadiget ovn kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller ovnen for synlige skader. Tag aldrig en beskadiget ovn i brug.
- ▶ Pålidelig og sikker drift kan kun garanteres, når ovnen er tilsluttet det offentlige strømnet.
- ▶ Ovnens elektriske sikkerhed er kun sikret, hvis den er tilsluttet et forskriftsmæssigt installeret jordledningssystem. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en elektriker.
- ▶ De tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på ovnens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på ovnen. Sammenlign tilslutningsdataene inden tilslutning. Spørg i tvivlstilfælde en uddannet fagmand.
- ▶ Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed. Anvend derfor ikke disse ved tilslutning af ovnen.
- ▶ Anvend kun ovnen i indbygget stand af hensyn til sikkerheden.
- ▶ Denne ovn må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).
- ▶ Fare for at komme til skade på grund af elektrisk stød. Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på ovnen.
Åbn aldrig ovnens kabinet.
- ▶ Reparation af ovnen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Miele's garanti.

Råd om sikkerhed og advarsler

- ▶ Kun ved brug af originale reservedele kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele reservedele.
- ▶ På en ovn, der leveres uden tilslutningsledning, skal der monteres en speciel tilslutningsledning af Miele Service (se afsnittet Installation - Eltilslutning).
- ▶ Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel tilslutningsledning af Miele Service (se afsnittet Installation - Eltilslutning).
- ▶ Ovnens skal være fuldstændig afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation, fx hvis ovnlyset er defekt (se afsnittet Småfejl udbedres Sørg for dette på følgende måde:
 - Slå sikringerne i elinstallationen fra, eller
 - skru skruesikringerne i elinstallationen helt ud, eller
 - træk stikket (hvis der er et) ud af stikkontakten. Træk ikke i ledningen, men i stikket.
- ▶ For at ovnen kan fungere korrekt, skal der være tilstrækkelig tilførsel af køleluft. Sørg for, at tilførslen af køleluft ikke hæmmes (fx af varmebeskyttelseslister i indbygningsskabet). Desuden må køleluften ikke opvarmes for meget af andre varmekilder (fx ovne med fast brændsel).
- ▶ Hvis ovnen er indbygget bag en køkkenskabsfront (fx en dør), må denne aldrig lukkes, mens ovnen er i brug. Bag den lukkede køkkenskabsfront kan der opstå en ophobning af varme og fugtighed. Dette kan beskadige ovnen, indbygningsskabet og gulvet. Luk først køkkenskabsfronten, når ovnen er helt afkølet.

Råd om sikkerhed og advarsler

Den daglige brug

- ▶ Fare for at komme til skade på grund af varme overflader. Ovnens ovnrum bliver varmt under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum, tilbehør og mad.
Anvend grydelapper, når varm mad skubbes ind i eller tages ud, og når der ellers arbejdes med det varme ovnrum.
- ▶ På grund af de høje temperaturer kan der gå ild i genstande i nærheden af den tændte ovn. Brug aldrig ovnen til opvarmning af rum.
- ▶ Olie og fedt kan selvantændes ved overopvarmning. Hold altid øje med ovnen, når der anvendes olie eller fedt. Sluk aldrig olie- og fedtbrande med vand. Sluk ovnen, og kvæl forsigtigt flammerne ved at lade døren være lukket.
- ▶ For lange grilltider medfører, at maden tørrer ud og eventuelt selvantændes. Overhold de anbefalede tilberedningstider.
- ▶ Nogle madvarer tørrer hurtigt ud og kan selvantændes af de høje grilltemperaturer.
Anvend aldrig opvarmningsformer med grillfunktion til luning af boller/brød og til tørring af blomster eller urter. Anvend i stedet for opvarmningsformerne Varmluft Plus  eller Over-undervarme .
- ▶ Hvis der anvendes alkoholiske drikke til tilberedning af madvarer, skal man være opmærksom på, at alkohol fordampes ved høje temperaturer. Dampen herfra kan antændes på de varme varmelegemer.
- ▶ Hvis restvarmen udnyttes til varmholdning af mad, kan der på grund af høj luftfugtighed og kondensvand opstå korrosion i ovnen. Også betjeningspanelet, bordpladen og indbygningsskabet kan blive beskadiget. Lad ovnen være tændt, og indstil den på den laveste temperatur for den valgte opvarmningsform. Herved forbliver kølebæseren automatisk tilkoblet.
- ▶ Madvarer, der holdes varme eller opbevares i ovnrummet, kan tørre ind, og fugten fra maden kan medføre rustdannelse i ovnen. Dæk derfor maden til.

- ▶ Ovnrumsbunden kan revne eller skalle af på grund af ophobning af varme.
Læg aldrig stanniol eller ovnbeskyttelsesfolie i bunden af ovnen. Anvend udelukkende opvarmningsformerne Varmluft Plus  eller ECO-varmluft , hvis der stilles mad direkte på ovnrumsbunden, eller hvis den anvendes til opvarmning af service.
- ▶ Ovnbunden kan blive beskadiget, når genstande skubbes frem og tilbage. Hvis gryder, pander eller service stilles på ovnrumsbunden, må disse ikke skubbes frem og tilbage.
- ▶ Fare for at komme til skade på grund af vanddamp. Hvis der hældes kold væske på en varm overflade, opstår der damp, som kan forårsage kraftige forbrændinger. Derudover kan varme overflader blive beskadiget på grund af det pludselige temperaturskifte. Hæld aldrig kold væske direkte på varme overflader.
- ▶ Det er vigtigt, at temperaturen fordeler sig jævnt i maden, og at den bliver tilstrækkeligt høj. Vend maden, eller rør i den, så den opvarmes ensartet.
- ▶ Plastservice, der ikke er varmebestandigt, kan smelte ved høje temperaturer og kan beskadige ovnen eller gå i brand. Anvend kun varmebestandigt (ovnfast) plastservice. Overhold angivelserne fra producenten af servicet.
- ▶ Ved henkogning og opvarmning i lukkede dåser opstår der et overtryk i dem, hvorved de kan eksplodere. Henkog eller opvarm ikke dåser.
- ▶ Fare for at komme til skade på grund af åben dør. Man kan støde ind i den åbne dør eller snuble over den. Lad ikke ovndøren stå unødigt åben.
- ▶ Ovndøren kan maks. bære 15 kg. Man må ikke stille eller sætte sig på den åbne ovndør eller stille tunge genstande på den. Sørg også for, at der ikke kommer noget i klemme mellem ovndøren og ovnrumsbunden. Ovnen kan blive beskadiget.

Råd om sikkerhed og advarsler

For flader i rustfrit stål gælder:

- ▶ Stålfalderne vil blive beskadiget af klæbemiddel og miste den beskyttende, smudsafvisende virkning. Klæb ikke notespapir, tape eller andre klæbemidler på stålfalderne.
- ▶ Magneter kan forårsage ridser. Anvend ikke den rustfrie stålfalade som magnetavle.

Rengøring og vedligeholdelse

- ▶ Fare for at komme til skade på grund af elektrisk stød. Dampen fra et damprengøringsapparat kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Anvend aldrig et damprengøringsapparat til rengøring.
- ▶ Dørglassene kan blive beskadiget på grund af ridser. Anvend ikke skuremiddel, hårde svampe eller børster og ingen skarpe metalskrabere til rengøring af dørglassene.
- ▶ Ribberne kan afmonteres (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Ribber med FlexiClip-udtræk afmonteres). Monter ribberne korrekt igen.
- ▶ Den katalytisk emaljerede bagvæg kan monteres ved rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - bagvæggen afmonteres) Monter bagvæggen korrekt igen, og anvend aldrig ovnen uden monteret bagvæg.
- ▶ I fugtigvarme områder er der øget sandsynlighed for smitte fra skadedyr (fx kakerlakker). Sørg altid for, at ovnen og omgivelserne omkring den er rene. Skader opstået som følge af skadedyr er ikke omfattet af garantien.

Tilbehør

- ▶ Anvend udelukkende originalt Miele tilbehør. Hvis andre dele monteres, bortfalder reklamationsretten, garantien og/eller produktansvaret.
- ▶ Miele Gourmet-fad HUB 5000/HUB 5001 (hvis det haves) må ikke skubbes ind på 1. ribbe. Ovnrumsbunden bliver beskadiget. På grund af den lille afstand opstår der en ophobning af varme, som kan forårsage, at emaljen revner eller skaller af. Skub aldrig Miele Gourmet-fadet ind oven på den øverste rille i 1. ribbe, da den her ikke er sikret med udtræksstop. Vælg normalt 2. ribbe.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted.


Bortskaffelse af et gammelt produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.




Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er ejerens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

Ovn

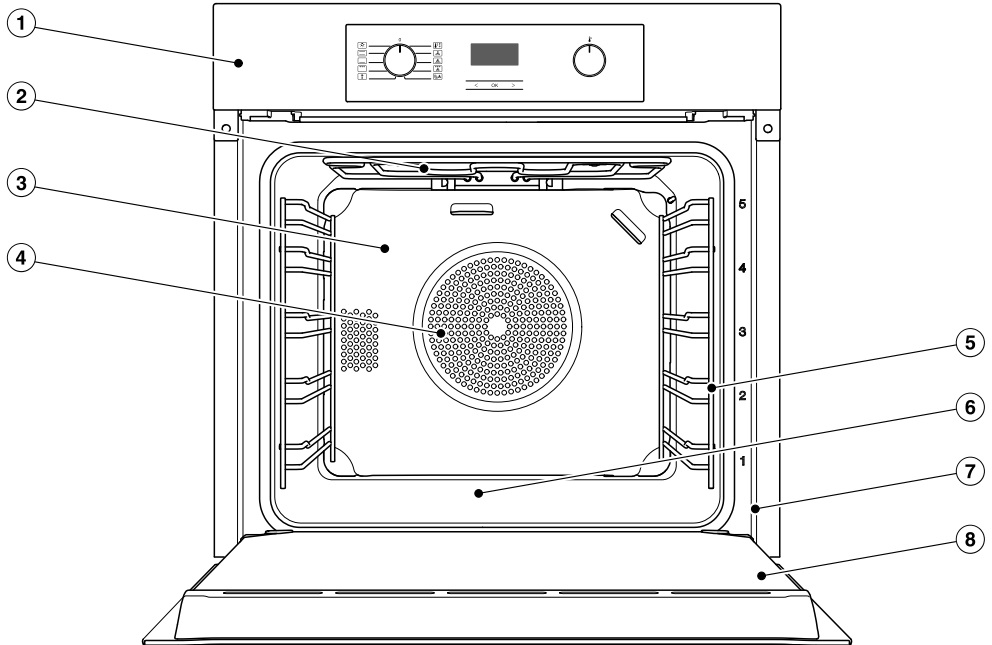

- ① Betjeningslementer
- ② Overvarme-/grillvarmelegeme
- ③ Katalytisk emaljeret bagvæg
- ④ Indsugningsåbning til blæser med bagvedliggende ringvarmelegeme
- ⑤ Ribber med 5 højder
- ⑥ Ovnrumsbund med underliggende undervarmelegeme
- ⑦ Frontramme med typeskilt
- ⑧ Dør

Ovnens betjeningselementer

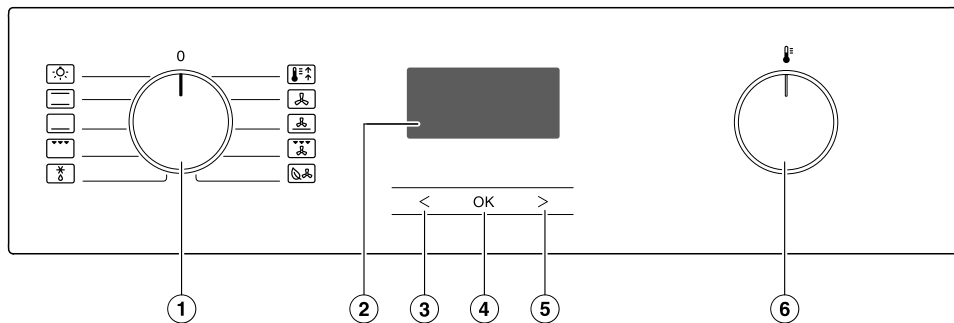











- ① Funktionsvælger
Til valg af opvarmningsformer
- ② Automatiskur
Til visning af klokkeslæt og indstillinger
- ③ Sensortast <
Til ændring af tider og indstillinger
- ④ Sensortast OK
Funktioner kaldes frem, og indstillinger gemmes
- ⑤ Sensortast >
Til ændring af tider og indstillinger
- ⑥ Temperaturvælger
Til indstilling af temperatur

Funktionsvælger



Med funktionsvælgeren kan funktionerne vælges, og lyset kan tændes separat.


Den kan drejes højre og venstre om. Når den står på position **0**, kan den forsænkes ved tryk på den.

Opvarmningsformer

-  Lys
-  Over-undervarme
-  Undervarme
-  Traditionel grill
-  Optøning
-  Booster
-  Varmluft Plus
-  Intensiv bagning
-  Grill med ventilation
-  ECO-varmluft

Temperaturvælger

Når der er valgt en opvarmningsform, vises temperaturforslaget og symbolet  i displayet. Temperaturen i tilberedningsprocessen ændres i trin a 5 grader med temperaturvælgeren .

Temperaturvælgeren  kan drejes højre og venstre om og forsænkes ved tryk på den i en hvilken som helst position.

Automatikur

Automatikuret betjenes via **displayet** og **sensortasterne** **<**, **OK** og **>**.

Display

I displayet vises klokkeslættet eller indstillingerne.

Lyset i det dæmpes lidt, hvis der ikke foretages indstillinger.

Yderligere informationer fremgår af afsnittet Automatikur.

Sensortaster

Sensortasterne reagerer på tryk med fingeren. Hvert tryk bekræftes med en tastelyd.

Denne tastelyd kan frakobles ved at vælge status **S I** under Indstillinger **P 4** (se afsnittet Automatikur - Indstillinger ændres).

Udstyr

De modeller, der beskrives i denne brugs- og monteringsanvisning kan ses på bagsiden.

Typeskilt

Typeskiltet kan ses på frontrammen, når døren er åben.

Her findes modelbetegnelse, fabriktionsnummer og tilslutningsdata (net-spænding/frekvens/maks. tilslutningsværdi).

Hav disse oplysninger parat, når Miele kontaktes med spørgsmål eller problemer.

Medfølgende udstyr

- Brugs- og monteringsanvisning til ovnen
- Skruer til montering af ovnen i indbygningsskabet
- Diverse tilbehør

Medfølgende og ekstra tilbehør

Udstyret er afhængig af model.

Ovnen leveres med ribber, bradepande og bage- og stegerist, (forkortet: rist).


Afhængig af model kan ovnen desuden være udstyret med mere eller mindre af det nævnte tilbehør.

Alt nævnt tilbehør samt rengørings- og plejemidlerne er afstemt til Miele's ovne.

Produkterne kan købes på vores hjemmeside, ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr. findes på omslaget) eller hos Miele forhandlere.

Ved bestilling af tilbehør bedes ovnens modelbetegnelse oplyst.

Ribber

Ovnrummet er udstyret med ribber i højre og venstre side med forskellige ribbehøjder ⁵₁, hvor tilbehøret kan skubbes ind.

Ribbenummereringen kan aflæses på frontrammen.


Hver ribbehøjde består af 2 ribbebøjler i hver side over hinanden.

Tilbehøret (fx rist) skubbes ind mellem ribbebøjlerne.


Ribberne kan afmonteres (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Ribber med FlexiClip-udtræk afmonteres).

Bageplade, bradepande og rist med udtræksstop


Bageplade HBB 71:

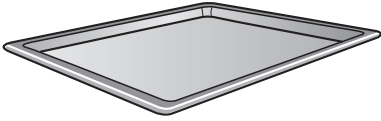

Bradepande HUBB 71:

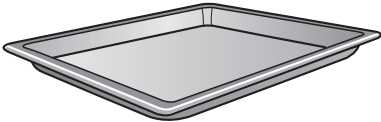

Rist HBBR 71:



Skub altid disse tilbehør ind mellem en ribbes ribbebøjler.


Skub altid risten ind med fladen nedad.

På de korte sider af disse tilbehør sidder der et udtræksstop på midten. Dette forhindrer, at tilbehøret rutsjer ud af ribberne, når det kun skal trækkes delvist ud.



Hvis bradepanden anvendes med risten på, skubbes bradepanden ind mellem ribbebøjlerne og risten automatisk ovenover.

FlexiClip-udtræk HFC 70-C

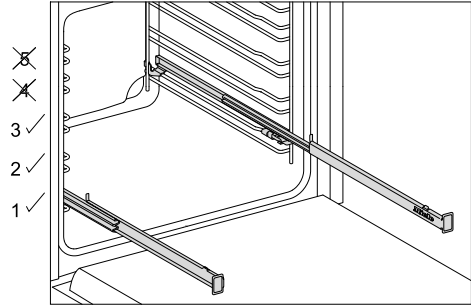


FlexiClip-udtrækkene kan kun monteres på 1., 2. og 3. ribbe.

FlexiClip-udtrækkene kan trækkes helt ud af ovnrummet og giver et godt overblik over maden.

Skub FlexiClip-udtrækkene helt ind, inden tilbehøret anbringes herpå.

Udstyr

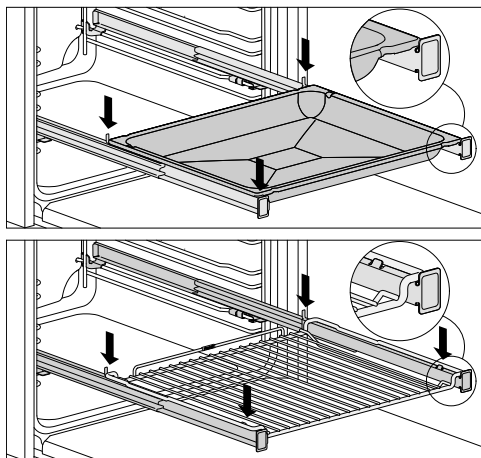


Undgå, at tilbehøret glider ned ved en fejl:

- Sørg for, at tilbehøret altid placeres mellem forreste og bageste stoptap.
- Skub altid risten på FlexiClip-udtrækkene med frastillingsfladen nedad.

FlexiClip-udtrækkene kan maksimalt bære 15 kg.


Da FlexiClip-udtrækkene monteres på øverste ribbebøjle af en ribbe, reduceres afstanden til ribben ovenover. Ved for kort afstand forringes tilberedningsresultatet.

Der kan tilberedes med flere bageplader, bradepander eller riste samtidigt:

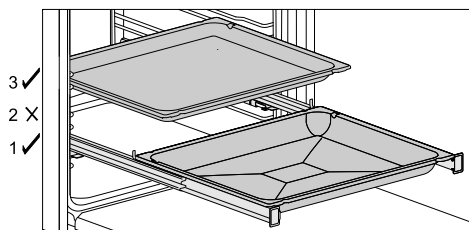

- Skub en bageplade, bradepanden eller risten på FlexiClip-udtrækkene.
- Hold min. en ribbes afstand oven over FlexiClip-udtrækkene ved indskubning af yderligere tilbehør.

Bradepanden med pålagt rist kan anvendes på FlexiClip-udtrækkene.

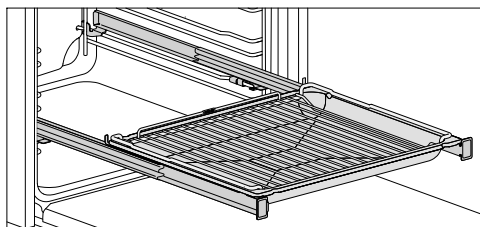

- Skub bradepanden med pålagt rist på FlexiClip-udtrækkene. Risten glider ved indskubning automatisk ned mellem ribbens ribbebøjler oven over FlexiClip-udtrækkene.
- Hold min. en ribbes afstand oven over FlexiClip-udtrækkene ved indskubning af yderligere tilbehør.

Montering af FlexiClip-udtrækkene

⚠ Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Ovnen bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.


Lad først varmelegemerne, ovnrummet og tilbehøret køle af, inden FlexiClip-udtrækkene monteres/afmonteres.

Det er bedst at montere FlexiClip-udtrækkene på ribbe 1. Således kan de anvendes til alle retter, der skal tilberedes på ribbe 2.


En ribbe består af to ribbebøjler. FlexiClip-udtrækkene fastgøres hhv. på de øverste ribbebøjler af en ribbe.

FlexiClip-udtrækket med Miele-logoet skal monteres i højre side.


Træk **ikke** FlexiClip-udtrækkene fra hinanden, når de monteres eller afmonteres.

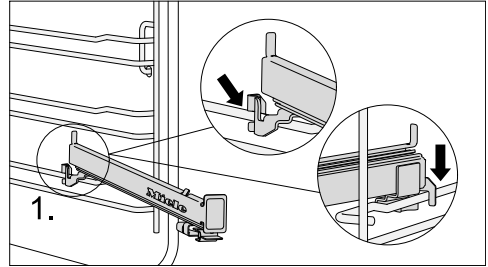


- Hægt FlexiClip-udtrækket på ribbens øverste ribbebøjle (1) foran.

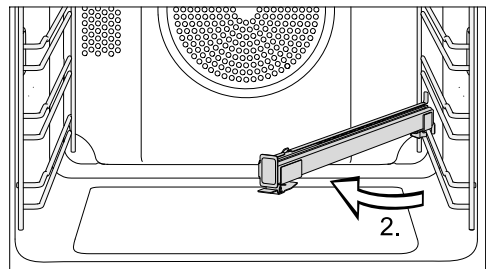

- Drej FlexiClip-udtrækket ind mod midten af ovnrummet (2).

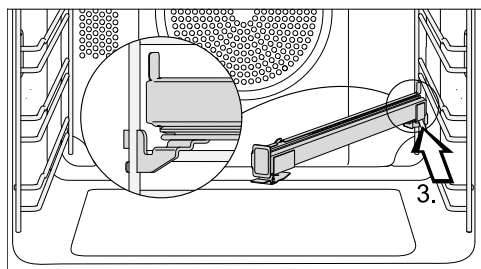

- Skub FlexiClip-udtrækket langs den øverste ribbebøjle skråt bagud, indtil det går i hak (3).

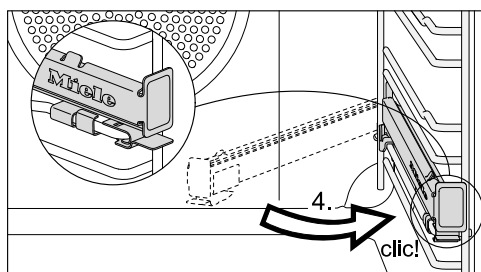

- Drej FlexiClip-udtrækket tilbage, og før det på den øverste ribbebøjle med et hørbart klik (4).

Hvis FlexiClip-udtrækkene blokerer efter monteringen, skal de trækkes kraftigt ud én gang.


Afmontering af FlexiClip-udtrækkene

⚠ Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.


Ovnen bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.

Lad først varmelegemerne, ovnrummet og tilbehøret køle af, inden FlexiClip-udtrækkene monteres/afmonteres.

- Skub FlexiClip-udtrækket helt ind.

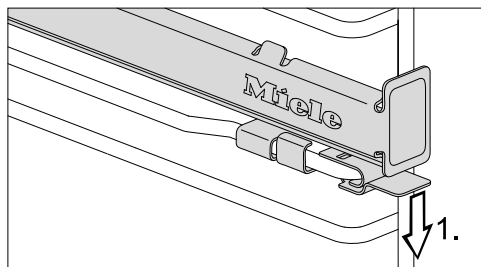


- Tryk laskerne på FlexiClip-udtrækket nedad (1).

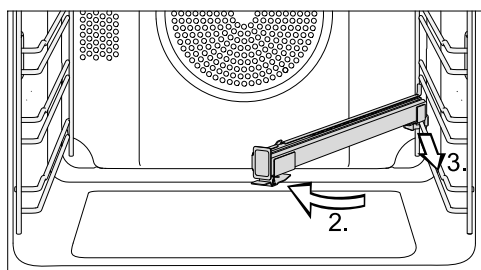

- Drej FlexiClip-udtrækket ind mod midten af ovnrummet (2), og træk det fremad langs den øverste ribbebøjle (3).
- Løft FlexiClip-udtrækket af ribbebøjlen, og tag det ud.



FlexiClip-udtræk HFC 7x

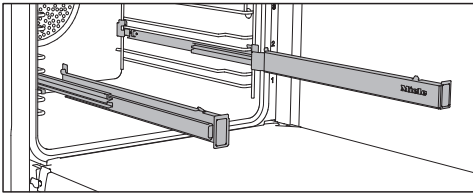

FlexiClip-udtrækkene kan anvendes på ribberne 1–4.

Skub først FlexiClip-udtrækkene helt ind i ovnen, inden tilbehøret anbringes herpå.

Herved kommer tilbehøret automatisk til at ligge sikkert mellem udtrækkenes forreste og bageste udtræksstop, så det ikke kan rutsje ned.

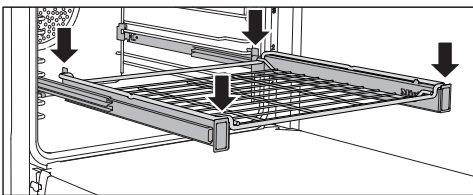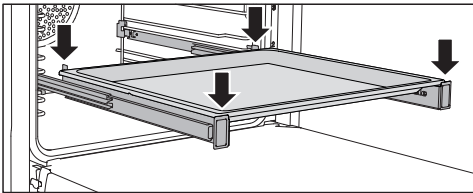

FlexiClip-udtrækkene kan maksimalt bære 15 kg.

FlexiClip-udtræk monteres og afmonteres

⚠ Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.


Ovnen bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.

Lad først varmelegemerne, ovnrummet og tilbehøret, inden FlexiClip-udtrækkene monteres/afmonteres.

FlexiClip-udtrækkene fastgøres mellem en ribbes ribbebøjler.


FlexiClip-udtrækket med Miele-logoet skal monteres i højre side.

Træk **ikke** FlexiClip-udtrækkene fra hinanden, når de monteres eller afmonteres.

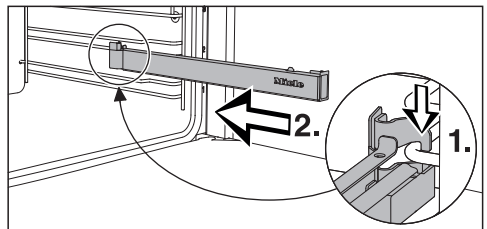

- Sæt FlexiClip-udtrækket fast forrest på en ribbes nederste ribbebøjle (1.), og skub det ind i ovnrummet langs med ribbebøjlen (2.).

Udstyr

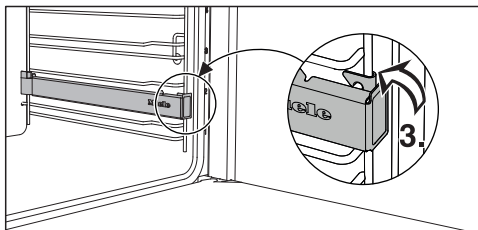


- Sørg for, at FlexiClip-udtrækket går i hak i ribbens nederste ribbebøjle (3.).

Hvis FlexiClip-udtrækkene blokerer efter monteringen, skal de trækkes kraftigt ud én gang.


Følg følgende fremgangsmåde ved afmontering af FlexiClip-udtrækkene:

- Skub FlexiClip-udtrækket helt ind.

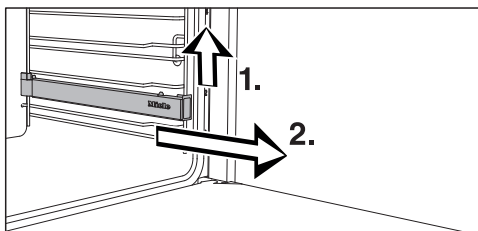

- Løft i FlexiClip-udtrækket foran (1.), og træk det ud langs ribbens ribbebøjle (2.).

Gourmet-bageplade med huller HBBL 71

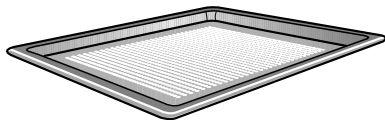

Gourmet-bagepladen med huller er udviklet specielt til tilberedning af bagværk af frisk gær- og kvarkoliedej, brød og boller.

De fine huller fremmer bruningen på undersiden.

Gourmet-bagepladen kan også anvendes til tørring.

Den emaljerede overflade er belagt med PerfectClean.

Samme anvendelsesmuligheder fås med **pizza-/tærteformen HBFP 27-1 med huller**.

Runde bageforme




Pizza-/tærteform HBF 27-1 er velegnet til bagning af pizza, flade kager af gærdej eller rørt dej, søde og krydrede tærter, desserter med dejlåg og fladbrød eller til opvarmning af dybfrosne kager eller pizza.

Pizza-/tærteform HBFP 27-1 med huller er udviklet specielt til tilberedning af bagværk af frisk gær- og kvarkolie-dej, brød og boller. De fine huller fremmer bruningen på undersiden. Den kan også anvendes til tørring.

Den emaljerede overflade på begge bageforme er belagt med PerfectClean.

- Skub risten ind, og stil den runde bageform på risten.


Bagesten HBS 60



Med bagestenen opnås optimale bage-resultater for retter, der skal have en sprød bund såsom pizza, quiche, brød, boller, pikant bagværk eller lign. Bagestenen består af ildfast keramik og er glaseret. Der medfølger en palet af ubehandlet træ til at lægge bagværket på bagestenen og tage det af med.

- Skub risten ind, og anbring bagestenen på risten.

Grill- og stegeindsats HGBB 71



Grill- og stegeindsatsen lægges i bradepanden.

Ved grillstegning eller stegning samler den kødsaften i bradepanden og forhindrer, at den brænder på. Kødsaften kan således anvendes igen.

Den emaljerede overflade er belagt med PerfectClean.

Udstyr

Gourmetfade HUB

Gourmetlåg HBD

Miele Gourmet-fade kan i modsætning til andre fade skubbes direkte ind på ribberne. De er som risten forsynet med udtræksstop.

Fadene er forsynet med en non stick-belægning.

Gourmetfadene fås i forskellige dybder. Bredder og højder er de samme.

Der kan købes separate låg, der passer til fadene. Oplys venligst modelbetegnelsen ved bestilling.

Dybde: 22 cm


HUB 5000-M
HUB 5001-M*





HBD 60-22

Dybde: 35 cm

HUB 5001-XL*



HBD 60-35



* velegnet til induktionskogeplader

Katalytisk emaljeret tilbehør

Katalytisk emaljerede overflader rengøres automatisk for olie- og fedttilsmudsninger ved høje temperaturer. Se anvisningerne i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.

– Sidevægge


Sidevæggene sættes ind bag ribberne og beskytter ovnrumsvæggene mod snavs.

– Bagvæg

Bestil reservedelen, når den katalytiske emalje er blevet ubrugelig på grund af uheldsmæssig behandling eller snavs.

Angiv ovns modelbetegnelse ved bestilling.

Greb til bageplader HEG



Med grebet er det lettere at tage bradepande, bageplade og rist ud af ovnen.

Tilbehør til rengøring og vedligeholdelse

- Miele allround-mikrofiberklud
- Miele ovnrens

Funktioner

- Anvendelse af de forskellige opvarmningsformer til bagning, stegning og grillstegning.
- Visning af klokkeslæt
- Minutur
- Automatisk til- og frakobling af tilberedningsprocesser
- Valg af individuelle indstillinger

Sikkerhed

- **Lås**  til ovnen (se afsnittet Automatikuret - Indstillinger ændres)
- **Køleblæser**
Køleblæseren starter automatisk, hver gang ovnen tændes. Den sørger for, at den varme luft fra ovnrummet blandes med kold rumluft og bliver afkølet, inden den siver ud mellem ovndøren og betjeningspanelet. Køleblæseren forbliver tændt et stykke tid efter en tilberedningsproces, så der ikke dannes luftfugtighed i ovnrummet, på betjeningspanelet eller på indbygningsskabet. Køleblæserefterløbet frakobles automatisk efter en vis tid.
- **Sikkerhedsafbrydelse**
Sikkerhedsafbrydelsen aktiveres automatisk, hvis ovnen har været i brug i usædvanligt lang tid. Tiden afhænger af den valgte opvarmningsform.
- **Ventileret dør**
Døren er opbygget af delvis varmereflekerende glaslag. Når ovnen er i brug, føres der desuden luft til køling gennem døren, så det yderste lag forbliver koldt.

Døren kan tages ud og skilles ad for rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse).

Overflader med PerfectClean

Overflader belagt med PerfectClean udmærker sig ved fremragende non stick-effekt og usædvanlig nem rengøring.

Tilberedt mad kan let løsnes. Rester fra bagning eller stegning er nemme at fjerne.

Maden kan skæres ud og deles på overflader belagt med PerfectClean.

Anvend ikke keramikknive, da de kan ridse PerfectClean-overfladen.

PerfectClean-overflader skal vedligeholdes på samme måde som glas.


Læs venligst afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, så fordelene ved non stick-effekten og den usædvanligt nemme rengøring bibeholdes.

Overflader med PerfectClean:

- Ovnrum
- Bradepande
- Bageplade
- Grill- og stegeindsats
- Gourmetbageplade med huller
- Pizza-/tærteform
- Pizza-/tærteform med huller

Første ibrugtagning

Inden første ibrugtagning

 Ovnens må kun anvendes i indbygget stand.

- Tryk funktions- og temperaturvælgerne ud, hvis de er forsænkede.

Klokkeslættet kan kun ændres, når funktionsvælgeren står på position **0**.

- Indstil klokkeslættet.

Klokkeslæt indstilles første gang

Klokkeslættet vises i 24-timers-format.



Efter tilslutning af strøm blinker *12:00* i displayet.

Indstilling af klokkeslættet foretages blokvis: Først timerne og derefter minutterne.

- Bekræft med *OK*.

12:00 lyser, og  blinker.

- Bekræft med *OK*, mens  blinker.

Time-talblokken blinker.

- Indstil timerne med *<* eller *>*.

- Bekræft med *OK*.

Timerne gemmes, og minut-talblokken blinker.

- Indstil minutterne med *<* eller *>*.

- Bekræft med *OK*.

Klokkeslættet gemmes.


Klokkeslættet kan også vises i 12-timers-format: Vælg status *12* ved indstillingen *P 2* (se afsnittet Automatikur - Indstillinger ændres).


Første opvarmning af ovnen

Første gang ovnen opvarmes, kan der opstå ubehagelige lugte. Disse fjernes ved at lade den tomme ovn være tændt i mindst en time.

Sørg for god ventilation i køkkenet under opvarmningen.

Undgå, at der trænger lugtgener ind i de øvrige rum.


- Fjern eventuelle klistermærker og beskyttelsesfolier fra ovnen og tilbehøret.
- Rengør ovnrummet for eventuelt støv og emballagerester, inden ovnen opvarmes; brug en fugtig klud.
- Monter FlexiClip-udtrækkene (hvis de forefindes) på ribberne, og skub alle plader, bradepanden og risten ind.
- Vælg opvarmningsformen Varmluft Plus .

Temperaturforslaget (160 °C) vises. Symbolet  blinker.

Opvarmning, ovnlys og køleblæser tilkobles.

- Vælg den højeste mulige temperatur (250 °C).
- Opvarm ovnen i mindst en time.
- Stil funktionsvælgeren på position **0** efter opvarmningen.

Rengøring af ovnrummet efter den første opvarmning

 Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.










Ovnen bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.

Lad varmelegemerne, ovnrummet og tilbehøret afkøle, inden det rengøres manuelt.



- Tag alt tilbehør ud af ovnrummet, og rengør det i hånden (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse).
- Rengør ovnrummet med varmt vand tilsat opvaskemiddel til opvask i hånden og en ren svampekuld eller med en ren, fugtig mikrofiberklud.
- Tør overfladerne af med en blød klud.

Lad ovndøren stå åben, indtil ovnrummet er tørt.

Oversigt over opvarmningsformer

Opvarmningsformer	Foreslået værdi	Område
Varmluft Plus 	160 °C	30–250 °C
Intensiv bagning 	170 °C	50–250 °C
ECO-varmluft 	190 °C	100–250 °C
Optøning 	25 °C	25–50 °C
Booster 	160 °C	100–250 °C
Over-undervarme 	180 °C	30–250 °C
Undervarme 	190 °C	100–250 °C
Traditionel grill 	240 °C	200–250 °C
Grill med ventilation 	200 °C	100–250 °C

Tilberedningsprocesser

- Tag alt det tilbehør, der ikke skal bruges til tilberedningsprocessen, ud af ovnen.
- Vælg generelt den laveste temperatur, der er angivet i opskriften eller tilberedningsskemaet, og kontroller maden efter den korteste anførte tid.
- Forvarm kun ovnen, når det er nødvendigt ifølge opskriften eller tilberedningsskemaet.
- Undgå så vidt muligt at åbne ovndøren under tilberedningen.
- Anvend helst matte, mørke bageforme og fade af ikke-reflekterende materiale (emaljeret stål, varmebestandigt glas, overfladebehandlet aluminium/støbejern). Blanke materialer såsom rustfrit stål eller aluminium reflekterer varmen, som dermed har sværere ved at nå maden. Læg ikke varmereflekterende stanniol i bunden af ovnen eller på risten.
- Overvåg tilberedningstiden for at undgå energispild ved tilberedning af maden.
Indstil en tilberedningstid, eller anvend et stegetermometer, hvis det forefindes.
- Opvarmningsformen Varmluft Plus  kan anvendes til mange retter. Der kan dermed tilberedes ved lavere temperaturer end ved opvarmningsformen Over-undervarme , da varmen straks fordeles i ovnrummet. Desuden kan der tilberedes samtidigt på flere ribber.
- ECO-varmluft  er en innovativ opvarmningsform, der er egnet til små mængder, fx dybfrostpizza, luning af brød eller småkager, men også til kødretter og stege. Der tilberedes energibesparende med optimal varmeudnyttelse. Ved tilberedning på en ribbe spares der op til 30% energi med sammenlignelige gode tilberedningsresultater. Undgå at åbne ovndøren under tilberedningsprocessen.
- Anvend til grillretter så vidt muligt opvarmningsformen Grill med ventilation . Der grilles ved lavere temperaturer end ved brug af andre grill-opvarmningsformer med maksimal temperaturindstilling.
- Tilbered om muligt flere retter samtidigt. Stil dem ved siden af hinanden eller på forskellige ribber.
- Tilbered så vidt muligt retter, der ikke kan tilberedes samtidigt, lige efter hinanden for at udnytte varmen i ovnen bedst muligt.

Energispareråd

Udnyttelse af restvarmen

- Ved tilberedningsprocesser med temperaturer over 140 °C og tilberedningstider over 30 min. kan temperaturen reduceres til den lavest mulige indstilling ca. 5 min. inden afslutning af tilberedningsprocessen. Restvarmen er da tilstrækkelig til at færdigtillærede maden. Sluk ikke ovnen (se afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler).
- Hvis man ønsker at fjerne olie- og fedttilsmudsninger fra den katalytiske emalje, er det bedst at starte rengøringsprocessen direkte efter en tilberedningsproces. Restvarmen reducerer energiforbruget.

Energispare-mode

Ovnen slukker automatisk af energisparehensyn, hvis der ikke afvikles en tilberedningsproces og der ikke foretages yderligere betjening. Klokkelættet vises, eller displayet er mørkt (se afsnittet Automatisk - Indstillinger ændres).

Nem betjening

- Sæt retten ind i ovnrummet.
- Stil funktionsvælgeren på den ønskede opvarmningsform.

Den temperaturforslaget vises:

Ovnlys, opvarmning og køleblæser tilkobles.

- Temperaturen kan om ønsket ændres med temperaturvælgeren.

Den aktuelle temperatur vises, og opvarmningsfasen starter.




Temperaturstigningen kan følges i displayet. Første gang, den valgte temperatur nås, lyder et signal.

- Stil funktionsvælgeren på position 0 efter tilberedningsprocessen.
- Tag maden ud af ovnen.


Ovnrummet forvarmes


Opvarmningsformen Booster anvendes til hurtig opvarmning af ovnrummet.

Forvarmning af ovnrummet er kun nødvendig til nogle få tilberedningsprocesser.


- De fleste retter kan sættes ind i den kolde ovn, så varmen udnyttes allerede under opvarmningsfasen.
- Forvarm ovnen ved følgende tilberedninger og opvarmningsformer:
 - Mørke brøddeje samt roastbeef og mørbrad i opvarmningsformerne Varmluft Plus  og Over-undervarme 
 - Kager og andet bagværk med kort tilberedningstid (op til ca. 30 min.) samt sarte deje (fx sukkerbrødsdej) i opvarmningsformen Over-undervarme 

Hurtigopvarmning

Opvarmningsfasen kan afkortes med opvarmningsformen Booster .

Anvend ikke opvarmningsformen Booster  under opvarmningsprocessen ved bagning af pizzaer og sarte deje (fx sukkerbrødsdej, småkager).

Ellers bliver de brunet for hurtigt fra ovnen.

- Vælg Booster .
- Indstil temperaturen.
- Skift til den ønskede opvarmningsform, når den indstillede temperatur er nået.
- Sæt retten ind i ovnrummet.

Automatikur


Automatikuret har følgende funktioner:

- Visning af klokkeslæt
- Minutur
- Automatisk til- og frakobling af tilberedningsprocesser
- Ændring af forskellige indstillinger P

Automatikuret betjenes via **displayet** og **sensortasterne** <, OK og >.

Der vises symboler for de funktioner, der kan vælges.

Display

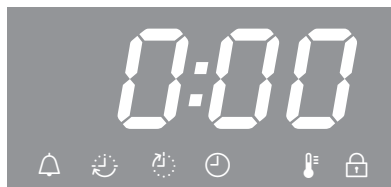

Symboler i displayet

Afhængig af funktionsvælgerens position ○ og/eller tryk på en sensortast vil ses følgende symboler:

Symbol/funktion	○
Minutur	Vilkårlig
Tilberedningstid	Opvarmingsform
Sluttid for tilberedning	
Temperatur	
Klokkeslæt	0
Indstilling	
En indstillings status	
Lås	

En funktion kan kun vælges eller ændres, når funktionsvælgeren står i den rigtige position.

Sensortaster

Sensortast	Anvendelse
<	<ul style="list-style-type: none">– Funktioner markeres– Tider reduceres– Indstillinger P kaldes frem– Status 5 for en indstilling P ændres
>	<ul style="list-style-type: none">– Funktioner markeres– Tider øges– Status 5 for en indstilling P ændres
OK	<ul style="list-style-type: none">– Funktioner kaldes frem– Indstillede tider og ændrede indstillinger gemmes– Indstillede tider kaldes frem

Indstil timer, minutter eller sekunder med sensortasten < eller > i trin a 1. Hvis en sensortast holdes inde i længere tid, fremskyndes forløbet.

Princip for tidsindstilling

Tidene indstilles blokvis:

- Ved klokkeslæt og tilberedningstider først timerne og derefter minutterne
- Ved en minuturstid først minutterne og derefter sekunderne.

■ Bekræft med OK.

De funktioner, der passer til funktionsvælgerens position (△, ☺, ☹ eller ☹) vises.

- Marker den ønskede funktion med sensortasten < eller >.

Det tilhørende symbol blinker i ca. 15 sek.

- Bekræft med OK, mens symbolet blinker.

Funktionen kaldes frem, og den venstre talblok blinker.

Tiden kan kun indstilles, så længe talblokken blinker. Hvis dette tidsrum er udløbet, skal funktionen kaldes frem på ny.

- Indstil den ønskede værdi med sensortasten < eller >.

- Bekræft med OK.

Den højre talblok blinker.

- Indstil den ønskede værdi med sensortasten < eller >.

- Bekræft med OK.

Tidsindstillingen gemmes.

Visning af tider

Når der er indstillet tider, vises dette med symbolerne △ og ☺ eller ☹.

Hvis funktionerne Minutur △, Tilberedningstid ☺ og Sluttid ☹ anvendes samtidigt, vises først den tid, der er indstillet til sidst.

Hvis der er indstillet en tilberedningstid, kan klokkeslættet ikke vises.

Efter udløb af tider

Når en tid er udløbet, blinker det tilhørende symbol, og der lyder et signal, hvis signallyden er tilkøbet (se afsnittet Automatikur - Indstillinger ændres).

- Bekræft med OK.

Akustiske og optiske signaler slås fra.

Automatikur

Anvendelse af minuturet

Minuturet kan anvendes til overvågning af separate processer, fx kogning af æg.


Minuturet kan også anvendes samtidig med, at der er indstillet tider til automatisk til- og frakobling af en tilberedningsproces (fx påmindelse om at tilsætte krydderier eller væske til maden et stykke tid inde i tilberedningsforløbet).

Der kan maks. indstilles en minuturstid på 99 min. og 59 sek.

Minutur indstilles

Eksempel: Der skal koges æg, hvor minuturet indstilles på 6 min. og 20 sek.



- Tryk så mange gange på sensortasten <, at  blinker.
- Bekræft med OK.



00:00 vises, og minut-talblokken blinker.

Ved første tryk på sensortasten < vises først 2 streger, og ved næste tryk vises minut-talblokkens maksimalt mulige værdi 99.



- Indstil minutterne med sensortasten < eller >.
- Bekræft med OK.


Minutterne gemmes, og sekund-talblokken blinker.



- Indstil sekunderne med sensortasten < eller >.
- Bekræft med OK.



Minuturstiden gemmes og tæller sekundvis ned.

Symbolet  indikerer, at det er minuturstiden, der vises.

Efter udløb af minuturstiden:

- 🔔 blinker.
- Tiden tælles opad.
- Der lyder et signal i ca. 7 min., hvis signallyden er tilkoblet (se afsnittet Automatikur - Indstillinger ændres).
- Bekræft med *OK*.

Akustiske og optiske signaler slås fra.

Hvis der ikke er indstillet nogen tilberedningstider, vises klokkeslættet.

Minuturstid ændres

- Tryk så mange gange på sensortasten <, at 🔔 blinker.

Den indstillede minuturstid vises.

- Bekræft med *OK*.

Minut-talblokken blinker.

- Indstil minutterne med sensortasten < eller >.

- Bekræft med *OK*.

Sekund-talblokken blinker.

- Indstil sekunderne med sensortasten < eller >.

- Bekræft med *OK*.

Den ændrede minuturstid gemmes og tæller sekundvis ned.

Minuturstid slettes

- Tryk så mange gange på sensortasten <, at 🔔 blinker.
- Bekræft med *OK*.

Minut-talblokken blinker.

- Reducer minutterne med sensortasten < til 00, eller øg minutterne med sensortasten > til 99.

Næste gang der trykkes på den pågældende sensortast, vises to streger i stedet for minut-talblokken:



- Bekræft med *OK*.

Der vises 4 streger:





- Bekræft med *OK*.

Minuturstiden slettes.

Hvis der ikke er indstillet nogen tilberedningstider, vises klokkeslættet.

Automatikur

Tilberedningsprocesser til- og frakobles automatisk

I alle opvarmningsformer undtagen Traditionel grill  og Grill med ventilation  kan tilberedningsprocesser indstilles til at blive frakoblet eller til- og frakoblet automatisk.

Indstil en tilberedningstid eller en tilberedningstid og en sluttid efter valg af opvarmningsform og temperatur.

En tilberedningsproces kan maks. indstilles til at vare 11 t. og 59 min.

Vi anbefaler automatisk til- og frakobling af en tilberedningsproces ved stegning.


Der skal ikke vælges for lang tid indtil bagning. Dejen vil da tørre ind, og hævemidlet miste sin virkning.


Tilberedningstid indstilles

Eksempel: En kage skal bages i 1 t. og 5 min.

- Sæt retten ind i ovnrummet.
- Vælg opvarmningsform og temperatur.


Opvarmning, ovnlens og køleblæser tilkobles.

- Tryk så mange gange på sensortasten >, at  blinker.

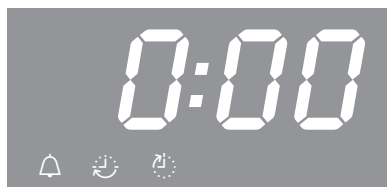

0:00 vises.

- Bekræft med OK.

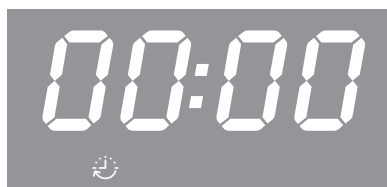

00:00 vises, og time-talblokken blinker.


Ved første tryk på sensortasten < vises først 2 streger, og ved næste tryk vises time-talblokkens maksimalt mulige værdi //.



■ Indstil timerne med sensortasten < eller >.


■ Bekræft med OK.

Timerne gemmes, og minut-talblokken blinker.

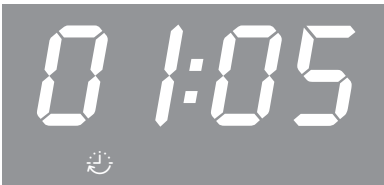


■ Indstil minutterne med sensortasten < eller >.


■ Bekræft med OK.

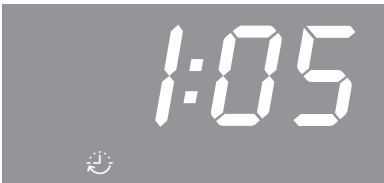

Tilberedningstiden gemmes og tæller minutvis ned indtil sidste minut, hvorefter der tælles sekundvis ned.

Symbolet  indikerer, at det er tilberedningstiden, der vises.

Når tilberedningen er færdig:

- 0:00 vises.
-  blinker.
- Opvarmningen af ovnrummet frakobles automatisk.
- Køleblæseren forbliver tændt.
- Der lyder et signal i ca. 7 min., hvis signallyden er tilkoblet (se afsnittet Automatikur - Indstillinger ændres).

■ Bekræft med OK.

- Akustiske og optiske signaler slås fra.
- Klokkeslættet vises.
- Opvarmningen af ovnrummet tilkobles igen.

■ Stil funktionsvælgeren på position 0.

■ Tag maden ud af ovnen.

Automatikur

Tilberedningstid og sluttid indstilles


En tilberedningsproces kan til- og frakobles automatisk ved indstilling af en tilberedningstid og en sluttid.

Eksempel: Det aktuelle klokkeslæt er 11:15; en steg med en tilberedningstid på 90 min. skal være færdig kl. 13:30.

- Sæt retten ind i ovnrummet.
- Vælg opvarmningsform og temperatur.

Opvarmning, ovnlys og køleblæser tilkobles.


Indstil først tilberedningstiden:


- Tryk så mange gange på >, at  blinker.
 - Bekræft med OK.
- 00:00 vises, og time-talblokken blinker.
- Indstil timerne med sensortasten < eller >.
 - Bekræft med OK.

Timerne gemmes, og minut-talblokken blinker.


- Indstil minutterne med sensortasten < eller >.
- Bekræft med OK.

Tilberedningstiden gemmes.

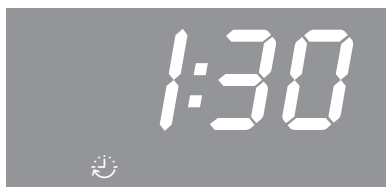

Symbolet  indikerer, at det er tilberedningstiden, der vises.

Indstil derefter sluttiden:


- Tryk så mange gange på sensortasten >, at  blinker.



Displayet viser 12:45 (= aktuelt klokkeslæt + tilberedningstid = 11:15 + 1:30).

- Bekræft med OK.

Time-talblokken blinker.

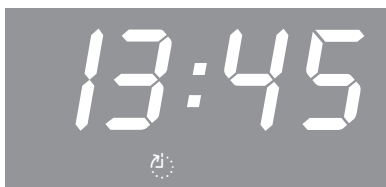

- Indstil timerne med sensortasten < eller >.
- Bekræft med OK.

Timerne gemmes, og minut-talblokken blinker.



■ Indstil minutterne med sensortasten < eller >.

■ Bekræft med OK.

Sluttiden  gemmes.


Opvarmning, ovnlys og køleblæser frakobles.

Den indstillede tilberedningstid vises i displayet.

Når starttidspunktet ($13:30 - 1:30 = 12:00$) er nået, tilkobles opvarmning, ovnlys og køleblæser.

Den indstillede tilberedningstid  vises og tæller minutvis ned indtil sidste minut, hvorefter der tælles sekundvis ned.

Tilberedningstid ændres

■ Tryk så mange gange på sensortasten >, at  blinker.

Den resterende tilberedningstid vises.

■ Bekræft med OK.

Time-talblokken blinker.

■ Indstil timerne med sensortasten < eller >.

■ Bekræft med OK.

Minut-talblokken blinker.

■ Indstil minutterne med sensortasten < eller >.

■ Bekræft med OK.

Den ændrede tilberedningstid gemmes.

Automatikur


Tilberedningstid slettes

■ Tryk så mange gange på sensortasten < eller >, indtil 🕒 blinker.

■ Bekræft med OK.


Time-talblokken blinker.

■ Tryk så mange gange på sensortasten < eller >, at der vises 2 streger:

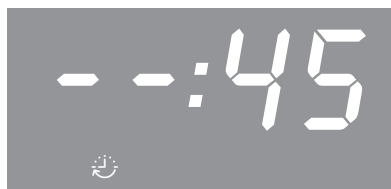

■ Bekræft med OK.

Der vises 4 streger:

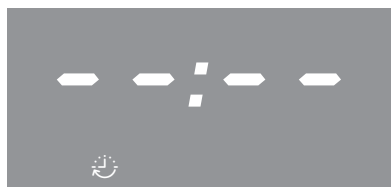

■ Bekræft med OK.

Tilberedningstiden og en evt. indstillet sluttid slettes.

Klokkeslættet vises, hvis der ikke indstilles en minuturtid.

Opvarmning, ovnllys og køleblæser tilkobles.

Hvis tilberedningsprocessen skal afsluttes:

■ Stil funktionsvælgeren på position **0**.

■ Tag maden ud af ovnen.

Sluttid for tilberedningen slettes

■ Tryk så mange gange på sensortasten < eller >, indtil 🕒 blinker.

■ Bekræft med OK.

Time-talblokken blinker.

■ Tryk så mange gange på sensortasten < eller >, at der vises 2 streger:

■ Bekræft med OK.

Der vises 4 streger:

■ Bekræft med OK.

Symbolet 🕒 vises, og den indstillede tilberedningstid tæller minutvis ned indtil sidste minut, hvorefter der tælles sekundvis ned.

Hvis tilberedningsprocessen skal afsluttes:

■ Stil funktionsvælgeren på position **0**.

■ Tag maden ud af ovnen.

Når funktionsvælgeren stilles på **0**, slettes indstillingerne for tilberedningstid og sluttid.

Klokkeslæt ændres

Klokkeslættet kan kun ændres, når funktionsvælgeren står på position **0**.

- Stil funktionsvælgeren på position **0**.
- Tryk så mange gange på sensortasten **>**, at **⌚** blinker.
- Bekræft med **OK**.

Time-talblokken blinker.

- Indstil timerne med sensortasten **<** eller **>**.
- Bekræft med **OK**.

Timerne gemmes, og minut-talblokken blinker.

- Indstil minutterne med sensortasten **<** eller **>**.
- Bekræft med **OK**.

Klokkeslættet gemmes.

Efter en strømafbrydelse skal klokkeslættet indstilles igen.

Automatikur

Indstillinger ændres

Ovnen leveres med standardindstillinger (se Oversigt over indstillinger).

En indstilling P kan ændres ved at ændre dens status 5 .

- Stil funktionsvælgeren på position 0 .
- Tryk på sensortasten $<$, indtil P i vises.



- Hvis en anden indstilling skal ændres, skal der trykkes på sensortasten $<$ eller $>$ så mange gange, at det pågældende tal vises.

- Bekræft med OK .



Indstillingen kaldes frem, og den aktuelle status 5 vises i displayet, fx 0 .

Ændring af status:

- Tryk på sensortasten $<$ eller $>$ så mange gange, at den ønskede status vises.
- Bekræft med OK .

Den valgte status gemmes, og indstillingen P vises igen i displayet.


Andre indstillinger kan nu ændres på samme måde.

Hvis der ikke skal ændres flere indstillinger:

- Vent ca. 15 sek., indtil klokkeslættet vises.

Indstillingerne bibeholdes efter en strømafbrydelse.

Oversigt over indstillinger

Indstilling	Status
<i>P 1</i> Lydstyrke signallyde	<p>5 0 Signallyden er frakoblet.</p> <p>5 1 til 5 Signallyden er tilkoblet 30* Lydstyrken kan ændres. Når en status vælges, lyder samtidig den signallyd, der hører til denne kombination.</p>
<i>P 2</i> Tidsformat for klokke- slæt	<p>24* Klokkelættet vises i 24-timers-format.</p> <p>12 Klokkelættet vises i 12-timers-format. Hvis der skiftes fra 12-timers-format til 24-timers-format efter kl. 13:00, skal time-talblokken for klokkelættet tilpasses tilsvarende.</p>
<i>P 3</i> Lås for ovnen	<p>5 0* Låsen er frakoblet.</p> <p>5 1 Låsen er tilkoblet, og  vises i displayet. Låsen sikrer mod utilsigtet anvendelse af ovnen. Den forbliver tilkoblet efter strømsvigt.</p>
<i>P 4</i> Tastelyd	<p>5 0 Lyden ved berøring af taster er frakoblet.</p> <p>5 1* Lyden ved berøring af taster er tilkoblet.</p>
<i>P 5</i> Temperatur- visning	<p>°C* Temperaturen vises i grad Celsius.</p> <p>°F Temperaturen vises i grad Fahrenheit.</p>

* Standardindstilling

Bagning

Levnedsmidler bør af sundhedsmæssige årsager behandles nænsomt.

Brun kun kager, pizza, pommes frites og lignende gyldenbrune, og bag det/dem ikke mørkebrune.

Tips til bagning

- Indstil en tilberedningstid. Der skal ikke vælges for lang tid indtil bagning. Dejen vil da tørre ind, og hævemidlet miste sin virkning.
- Generelt kan rist, bageplade, bradepande og alle bageforme af temperaturbestandigt materiale anvendes.
- Undgå lyse forme af tyndt, blankt materiale, da lyse forme giver en ujævn eller svag bruning. Under uheldige omstændigheder bliver bagværket ikke bagt tilstrækkeligt.
- Stil kager i sandkageform eller lange forme på tværs i ovnrummet, så der opnås optimal varmfordeling i formen og et ensartet bageresultat.
- Stil altid bageforme på risten.
- Bag frugtkager og høje bradepandekager i bradepanden.

Anvendelse af bagepapir

Miele tilbehør som fx bradepanden er belagt med PerfectClean (se afsnittet Udstyr). Overflader belagt med PerfectClean skal normalt ikke smøres eller dækkes med bagepapir.

- Anvend bagepapir ved bagning af bagværk med natron, da natron kan beskadige PerfectClean-overfladen.
- Anvend bagepapir ved bagning af sukkerbrødsdej, marengs, makroner og lign. Disse klæber let fast på grund af et højt indhold af æggehvilde.
- Anvend bagepapir ved tilberedning af dybfrostvarer på risten.

Anvisninger om tilberedningskemaerne

Tilberedningskemaerne findes i slutningen af denne brugsanvisning.

Valg af temperatur 🌡️

- Vælg generelt den laveste temperatur. Højere temperaturer end angivet reducerer ganske vist tilberedningstiden, men medfører ofte en meget uensartet bruning og undertiden, at maden ikke bliver færdigtilberedt.

Valg af tilberedningstid

Tiderne i tilberedningsskemaerne gælder for en ikke-forvarmet ovn, hvis ikke andet er angivet. Ved forvarmet ovnrum afkortes tiderne med ca. 10 min.

- Kontroller generelt efter den korteste tid, om maden er tilberedt tilstrækkeligt. Stik i dejen med et træspyd.

Hvis der ikke hæfter fugtig dej på træspyddet, er bagværket bagt.

Anvisninger om opvarmningsformer

En oversigt over opvarmningsformerne med tilhørende foreslåede værdier findes i afsnittet med samme betegnelse.

Anvendelse af Varmluft Plus

Der kan tilberedes ved lavere temperaturer end ved opvarmningsformen Over-undervarme, da varmen straks fordeles i ovnrømmet.

Anvend denne opvarmningsform, hvis der skal bages på flere ribber samtidigt.

- 1 ribbe: Skub maden ind på 2. ribbe.
- 2 ribber: Skub retten ind på ribbe 1+3 eller 2+4.
- 3 ribber: Skub retten ind på ribbe 1+3+5.

Tips

- Hvis der tilberedes på flere ribber samtidigt, skubbes bradepanden ind nederst.
- Anvend maks. 2 ribber samtidigt til bagning af fugtigt bagværk eller kager.

Anvendelse af Intensiv bagning

Anvend denne opvarmningsform til bagning af kager med fugtigt fyld.

Anvend **ikke** denne opvarmningsform til bagning af fladt bagværk.

- Skub kager i form ind på 1. eller 2. ribbe.

Anvendelse af Over-undervarme

Velegnede forme er matte og mørke bageforme af mørkt metal, mørk emalje, mørkfarvet blik, mat aluminium, varmebestandige glasforme og forme med belægning.

Anvend denne opvarmningsform til tilberedning af traditionelle opskrifter. Ved brug af ældre opskrifter: Indstil temperaturen 10 °C lavere end angivet i opskriften. Tilberedningstiden ændres ikke.

- Skub maden ind på 1. eller 2. ribbe.

Anvendelse af ECO-varmluft

Anvend denne opvarmningsform til energibesparende bagning af små mængder, fx dybfrostpizza, boller/brød eller kagefigurer.

- Skub maden ind på 2. ribbe.

Stegning

Tips til stegning

- Alt service af temperaturbestandigt materiale kan anvendes, fx Gourmet-fad, stegeso, glasform, stegepose, römertopf, bradepande, rist og/eller grill- og stegeindsats på bradepande (hvis den haves).
- **Forvarmning** af ovnrummet er kun nødvendig ved tilberedning af roast-beef og mørbrad. Generelt er forvarmning ikke nødvendig.
- Anvend til stegning af kød et **tilberedningsfad med låg**, fx et Gourmet-fad. Kødet bliver saftigt i midten. Ovnrummet vil efterfølgende være renere end ved stegning på risten. Der vil være nok stegefond tilbage til tilberedning af en sauce.
- Hvis man anvender en **stegepose**, skal man være opmærksom på angivelserne på emballagen.
- Hvis der steges på **risten** eller i et **fad uden låg**, kan fedtfattigt kød pensles med fedt eller barderes/spækkes med bacon/spæk.
- **Krydr** kødet, og læg det i fadet. Læg smør- eller margarineklatter på, og hæld olie eller fedtstof ved. Hæld ved store, fedtfattige stege (2-3 kg) og fjerkræ med højt fedtindhold ca. 1/8 l vand ved.
- Tilsæt ikke for meget væde under stegningen. **Bruningen** af kødet vil da blive forringet. Bruningen opstår i slutningen af tilberedningstiden. Kødet får en ekstra intensiv bruning, hvis låget tages af fadet efter ca. halvdelen af tilberedningstiden.



- Tag stegen ud af ovnen efter stegningen, dæk den til, og lad den **hvile** i ca. 10 min. Der vil da løbe mindre saft ud ved udskæring.
- Skindet på **fjerkræ** bliver sprødt, hvis det 10 min. inden tilberedningstidens ophør pensles med en let saltvandsopløsning.

Anvisninger om tilberednings-skemaerne

Tilberedningsskemaerne findes i slutningen af denne brugsanvisning.

- Vær opmærksom på de angivne temperaturområder, ribber og tider. Der ved er der taget højde for forskellige tilberedningsfade, kødstykker og tilberedningsvaner.

Valg af temperatur

- Vælg generelt den laveste temperatur. Ved højere temperaturer end angivet bliver kødet brunt, men ikke mørt.
- Vælg i Varmluft Plus  en temperatur, der er ca. 20 °C lavere temperatur end i Over-undervarme .
- Vælg til kødstykker over 3 kg ca. 10 °C lavere temperatur end angivet i stegeskemaet. Stegeprocessen varer længere, men kødet tilberedes jævnt, og skorpen bliver ikke for tyk.
- Indstil temperaturen ca. 10 °C lavere ved stegning på risten end ved stegning i fad med låg.

Valg af tilberedningstid ☹

Tiderne i stegeskemaet gælder for en ikke-forvarmet ovn, hvis ikke andet er angivet.

■ Tilberedningstiden kan beregnes ved at gange højden på stegen [cm] med tiden pr. cm højde [min./cm], som afhænger af kødtypen:

- Oksekød/vildt: 15-18 min./cm
- Svine-/kalve-/lammekød: 12-15 min./cm
- Roastbeef/mørbrad: 8-10 min./cm


■ Kontroller generelt efter den korteste tid, om maden er tilberedt tilstrækkeligt.


Tips

- Tilberedningstiden forlænges ca. 20 min. pr. kg ved dybfrossent kød.
- Dybfrossent kød op til 1,5 kg kan steges uden forudgående optøning

Anvisninger om opvarmningsformer



En oversigt over opvarmningsformerne med tilhørende foreslåede værdier findes i afsnittet med samme betegnelse.

Vælg opvarmningsformen Undervarme  i slutningen af tilberedningstiden, hvis maden skal være brunere på undersiden.

Anvend ikke opvarmningsformen Intensiv bagning  til stegning, da stegefonden bliver for mørk.

Anvendelse af Varmluft Plus

Disse opvarmningsformer egner sig til stegning af kød-, fiske- og fjerkræretter med brun skorpe og til stegning af roastbeef og mørbrad.

I opvarmningsformen Varmluft Plus  kan der tilberedes ved lavere temperaturer end i opvarmningsformen Over-undervarme , da varmen straks fordeles i ovnrummet.

■ Skub maden ind på 2. ribbe.

Anvendelse af Over-undervarme

Anvend denne opvarmningsform til tilberedning af traditionelle opskrifter. Ved brug af ældre opskrifter: Indstil temperaturen 10 °C lavere end angivet i opskriften. Tilberedningstiden ændres ikke.

■ Skub maden ind på 2. ribbe.

Anvendelse af ECO-varmluft

Anvend denne opvarmningsform til mere energibesparende stegning af mindre mængder steg eller kødretter.

■ Skub maden ind på 2. ribbe.



Grillstegning

⚠ Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.
Hvis der grillsteges med åben ovndør, bliver den varme ovnrumsluft ikke længere automatisk ført via kølebæseren og afkølet. Betjeningslementerne bliver varme.
Luk døren ved grillstegning.

Råd om grillstegning

- Forvarmning er nødvendig ved grillstegning. Forvarm overvarme-/grillvarmelegemet ca. 5 min. med lukket ovndør.
- Skyl kødet hurtigt under den kolde hane, og tør det af. Salt ikke kødskiver inden grillstegning, da der ellers løber kødsaft ud.
- Magert kød kan pensles med olie. Brug ikke andre former for fedt, da disse let bliver mørke eller udvikler røg.
- Rens flade fisk og fiskefileter, og salt dem. Dryp evt. fisk med citronsaft.

- Anvend bradepanden med ilagt grill- og stegeindsats (hvis den forefindes). Grill- og stegeindsatsen gør, at kødsaften ikke brænder på og således kan anvendes igen.

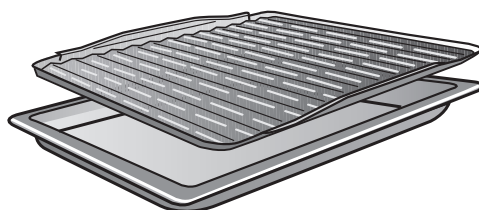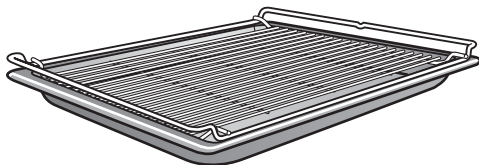

Anvend ikke bagepladen.

- Pensl risten med olie, og læg grillvarerne på.

Anvisninger om tilberedningskemaerne

Tilberedningskemaerne findes i slutningen af denne brugsanvisning.

- Vær opmærksom på de angivne temperaturområder, ribber og tider. Der ved er taget højde for forskellige kødstykker og tilberedningsvaner.
- Kontroller maden efter den korteste tid.

Valg af temperatur 🌡

- Vælg generelt den laveste temperatur. Ved højere temperaturer end angivet bliver kødet brunt, men ikke mørt.

Valg af ribbe

- Vælg ribbe efter madvarens tykkelse.
- Skub flade grillvarer ind på 3. eller 4. ribbe.
- Skub madvarer med større diameter ind på 1. eller 2. ribbe.

Valg af tilberedningstid ⌚

- Grillsteg flade kødstykker eller fiskefileter ca. 6-8 min. pr. side.
Skiverne skal være nogenlunde lige tykke, så grilltiderne ikke er for forskellige.
 - Kontroller generelt efter den korteste tid, om maden er tilberedt tilstrækkeligt.
 - Tilberedningsgraden kontrolleres ved at trykke med en ske på kødet. På denne måde kan det konstateres, hvor gennemstegt kødet er.
- **rødt/rare**
Hvis kødet giver meget efter, er det stadig rødt indeni.
 - **medium**
Hvis kødet kun giver lidt efter, er det rosa indeni.
 - **gennemstegt**
Hvis kødet næsten ikke giver efter, er det gennemstegt.

Tip: Hvis overfladen på større kødstykker bliver brunet for hurtigt, og kødet endnu ikke er færdigstegt, kan maden sættes ned på en lavere ribbe, eller grilltemperaturen kan sænkes. Herved undgås det, at overfladen bliver for mørk.

Anvisninger om opvarmningsformer

En oversigt over opvarmningsformerne med tilhørende foreslåede værdier findes i afsnittet med samme betegnelse.

Anvendelse af Traditional grill

Anvend denne opvarmningsform til grillstegning af flade grillvarer og til gratinering i store forme.

Hele overvarme-/grillvarmelegemet bliver rødglødende ved generering af den nødvendige varmestråling.

Anvendelse af Grill med ventilation

Denne opvarmningsform egner sig til grillstegning af mad med større diameter, fx en kylling.

Til flade grillvarer anbefales generelt en temperaturindstilling på 220 °C, til mad med større diameter 180–200 °C.

Flere anvendelser

I dette afsnit findes oplysninger om følgende anvendelser:

- Optøning
- Langtidsstegning
- Henkogning
- Frysevarer/færdigretter
- Opvarmning af service


Optøning

Når frostvarer optøs skånsomt, bibeholdes vitaminer og næringsstoffer i større udstrækning.

■ Vælg Optøning .

■ Ændr eventuelt temperaturforslaget.

Luften i ovnrummet ventileres, og frostvarerne optøs skånsomt.

 Smittefare på grund af kimdannelse.

Kim såsom salmonella kan udløse alvorlig madforgiftning.

Ved optøning af fisk og kød (især fjerkræ) skal man være særligt omhyggelig med hygiejnen.

Anvend ikke optøningsvæsken.

Videreførarbejd madvarerne straks efter optøningen.

Tips

- Tag frysevarerne ud af emballagen, og optø dem i bradepanden eller i en skål.
- Anvend bradepanden med pålagt rist til optøning af fjerkræ. Frysevaren ligger da ikke i optøningsvæsken.
- Fisk, fjerkræ eller kød skal ikke være optøet helt inden tilberedningen. Det er nok, hvis madvarerne er let tøet op. Overfladen er da blød nok til, at krydderierne hæfter.

Langtidsstegning

Langtidsstegning er ideel til sarte kødstykker af okse-, svine-, kalve- eller lammekød, der skal tilberedes meget nøjagtigt.

Kødet brunes først jævnt hele vejen rundt ved høj temperatur i kort tid.

Anbring derefter kødet i den forvarmede ovn, hvor det steges skånsomt færdigt ved lav temperatur og lang tilberedningstid.

Herved afspændes kødet. Saften i midten begynder at cirkulere og fordeler sig jævnt ud i de yderste lag.

Der fås et meget mørt og saftigt tilberedningsresultat.


- Anvend kun velhængt, fedtfattigt kød uden sener og fedtkanter. Kødet skal være udbenet.
- Anvend fx margarine eller madolie, der kan opvarmes kraftigt, til bruning.
- Tildæk ikke kødet under tilberedningen.


Tilberedningstiden er ca. 2-4 timer og er afhængig af vægt, størrelse på kødet og ønsket tilberedningsgrad.


- Kødet kan straks skæres ud, når tilberedningsprocessen er slut. Hviletid er ikke nødvendig.
- Hold kødet varmt i ovnen, indtil det skal anrettes. Tilberedningsresultatet forringes ikke.
- Anret kødet på forvarmede tallerkener, og server det med meget varm sauce, så det ikke afkøles så hurtigt. Kødet har en optimal serveringstemperatur.

Anvendelse af Over-undervarme

Se angivelserne i tilberedningsskemaerne i slutningen af denne brugsanvisning.

Anvend bradepanden med pålagt rist. Anvend ikke opvarmningsformen **Booster**  ved forvarmning.

- Skub bradepanden med rist ind på ribbe 2.
- Vælg opvarmningsformen **Over-undervarme**  og en temperatur på 120 °C.
- Forvarm ovnrummet, bradepanden og risten i ca. 15 min.
- Brun kødet kraftigt på alle sider på kogepladen, mens ovnen varmer op.

 Risiko for forbrænding på grund af varme overflader.


Ovnen bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.

Anvend grydelapper, når varm mad skubbes ind i eller tages ud, og når der i øvrigt arbejdes med det varme ovnrum.

- Læg det brunede kød på risten.
- Reducer temperaturen til 100 °C (se afsnittet Tilberedningsskemaer).
- Steg kødet færdigt.


Flere anvendelser

Henkogning

 Smittefare på grund af kimdannelse.

Ved henkogning af bælgfrugter og kød kan der dannes sporer af botulinumtoksin, hvilket fører til alvorlig forgiftning. Disse sporer dræbes først ved at foretage en yderligere opvarmning inden for 2 dage efter den første henkogning.

Henkog **altid** bælgfrugter og kød en ekstra gang efter afkølingen.


 Fare for at komme til skade på grund af overtryk i lukkede dåser.

Ved henkogning og opvarmning i lukkede dåser opstår der et overtryk i dem, hvorved de kan eksplodere. Henkog eller opvarm ikke dåser.

Forberedelse af frugt og grøntsager

Angivelserne gælder for 6 1-liters-glas.

Anvend kun specielle glas, der kan købes i faghandlen (henkogningsglas eller glas med skruelåg). Anvend kun ubeskadigede glas og gummiringe.

- Skyl glassene med varmt vand inden henkogning, og fyld dem til maks. 2 cm under kanten.
- Skub bradepanden ind på ribbe 2, og stil glassene på den.
- Vælg opvarmningsformen Varmluft Plus  og en temperatur på 160 - 170 °C.
- Vent, indtil det perler, dvs. indtil der regelmæssigt stiger luftbobler op i glassene.



Sænk temperaturen tids nok til at forhindre overkogning.


Henkogning af frugt og agurker

- Indstil den angivne efteropvarmnings-temperatur, så snart det perler i glassene, og lad glassene stå i eftervarmen i ovnrummet i den angivne tid.

Henkogning af grøntsager

- Indstil den angivne henkogningstemperatur, så snart det perler i glassene, og henkog grøntsagerne i den angivne tid.
- Indstil den angivne efteropvarmnings-temperatur efter henkogningen, og lad glassene stå i eftervarmen i ovnrummet i den angivne tid.

		
Frugt	-/-	30 °C 25–35 min.
Agurker	-/-	30 °C 25–30 min.
Rødbede	120 °C 30–40 min.	30 °C 25–30 min.
Bønner (grønne eller gule)	120 °C 90– 120 min.	30 °C 25–30 min.

 Henkogningstemperatur og -tid, så snart det perler.

 Eftervarmetemperatur og -tid

Glassene tages ud efter henkogningen



Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Glassene er meget varme efter henkogningen.

Anvend grydelapper, når glassene tages ud.

- Tag glassene ud af ovnen.
- Dæk dem til med et viskestykke, og lad dem stå på et trækfrit sted i ca. 24 t.
- Henkog **altid** bælgfrugter og kød en ekstra gang efter afkølingen inden for to dage.
- Fjern forseglingen fra henkogningsglassene, og kontroller efterfølgende, om alle glassene er lukkede.

Henkog enten åbne glas igen, eller opbevar dem koldt, og begynd straks at bruge af den henkogte frugt eller grøntsagerne.

- Kontroller glassene under opbevaringen. Hvis glassene har åbnet sig under opbevaringen, eller skruelåget er skævt og ikke giver en kliklyd, når det åbnes, bør indholdet ikke spises.

Flere anvendelser

Frysevarer/færdigretter

Tips til kager, pizza og flutes

- Bag kager, pizza eller og flutes på risten med bagepapir.
Ved tilberedning af disse frysevarer kan bagepladen eller bradepanden slå sig så meget, at de muligvis ikke kan tages ud af ovnen i varm tilstand. De vil slå sig yderligere, hver gang de herefter benyttes igen.
- Vælg den laveste temperatur, der er angivet på emballagen.

Tips til pømmes frites, kroketter eller lignende


- Disse frysevarer kan tilberedes på bagepladen eller i bradepanden.
Læg bagepapir under for at opnå skånsom tilberedning.
- Vælg den laveste temperatur, der er angivet på emballagen.
- Vend maden flere gange.

Tilberedning af frysevarer/færdigretter

Levnedsmidler bør af sundhedsmæssige årsager behandles nænsomt. Brun kun kager, pizza, pømmes frites og lignende gyldenbrune, og bag det/dem ikke mørkebrune.


- Vælg den opvarmningsform og temperatur, der er angivet på emballagen.
- Forvarm ovnen.
- Skub retten ind i den forvarmede ovn på den ribbe, der er anbefalet på emballagen.
- Kontroller maden efter den kortest anbefalede tilberedningstid, der er angivet på emballagen.

Opvarmning af service


Anvend opvarmningsformen Varmluft Plus  til opvarmning af service.

Opvarm kun temperaturbestandigt service.

- Skub risten ind på 1. ribbe, og anbring servicet på den. Afhængigt af servicets størrelse, kan det evt. også stilles på ovnrummets bund, og ribberne kan tages ud.
- Vælg Varmluft Plus .
- Indstil en temperatur på 50-80 °C.


 Risiko for forbrænding!
Anvend grydelapper, når servicet tages ud. Der kan dannes sporadiske vanddråber på undersiden af servicet.

- Tag det opvarmede service ud af ovnen.

 Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Ovnens bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.

Lad varmelegemerne, ovnrummet og tilbehøret afkøle, inden det rengøres manuelt.

 Fare for at komme til skade på grund af elektrisk stød.

Dampen fra et damprengøringsapparat kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning.

Anvend aldrig et damprengøringsapparat til rengøring.

Der kan opstå misfarvninger eller ændringer på overfladerne, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler. Specielt ovnens front bliver beskadiget af ovnrens og afkalkningsmiddel. Alle overflader kan få ridser. På glasflader kan ridser undertiden medføre brud.

Fjern straks alle rester af rengøringsmidler.

Uegnede rengøringsmidler

For at undgå beskadigelse af overfladerne bør følgende rengøringsmidler undgås:

- Soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler
- Kalkopløsende rengøringsmidler på fronten
- Rengøringsmidler med skurende virkning, fx skurepulver, flydende skuremiddel, pimpsten
- Rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel
- Rengøringsmidler til rustfrit stål
- Opvaskemidler til opvaskemaskiner
- Glasrengøringsmidler
- Rengøringsmidler til glaskeramiske kogeplader
- Hårde skuresvampe og -børster (fx grydesvampe eller brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel)
- Viskelæder
- Skarpe metalskrabere
- Ståluuld
- Punktvis rengøring med mekaniske rengøringsmidler
- Ovnrens
- Hårde stålsvampe

Rengøring og vedligeholdelse

Hvis snavs får lov at sidde i længere tid, kan det undertiden være umuligt at fjerne. Ved gentagen anvendelse uden efterfølgende rengøring kræver det en ekstra indsats ved rengøringen.

Snavs skal helst fjernes omgående.

Tilbehøret er ikke egnet til rengøring i opvaskemaskine.

Tip: Tilsmudsninger af frugtsaft eller kagedej fra utætte bageforme er nemmest at fjerne, mens ovnrummet stadig er lunt.

For nemmere rengøring anbefaler vi:

- Afmonter døren.
- Afmonter ribberne sammen med FlexiClip-udtrækkene (hvis de forefindes).
- Afmonter den katalytisk emaljerede bagvæg.
- Klap overvarme-/grillvarmelegemet forsigtigt ned.

Fjernelse af normalt snavs

- Fjern så vidt muligt normalt snavs med det samme med varmt vand, opvaskemiddel til opvask i hånden og en ren svampeklud eller med en ren, fugtig mikrofiberklud.
- Fjern alle rester af rengøringsmidler grundigt med rent vand. Denne rengøring er især vigtigt på dele belagt med PerfectClean, da rester af rengøringsmidler reducerer non stick-effekten.
- Tør overfladerne efter med en blød klud.

Tætningsliste rengøres

Rundt om ovnrummet findes en tætningsliste, som tætner dørens indvendige side.

Tætningslisten kan blive porøs og revne på grund af fedtresten.

- Tætningslisten bør rengøres efter hver tilberedningsproces.

Fjernelse af fastsiddende snavs (undtagen på FlexiClip-udtræk)

Frugtsaft eller rester fra stegning kan forårsage varige misfarvninger eller matte pletter på overflader. Disse pletter påvirker ikke brugsegenskaberne.

Forsøg ikke at fjerne disse pletter for enhver pris. Anvend kun de nævnte hjælpemidler.

- Fjern fastbrændte rester med en glas-skraber eller en stålsvamp (fx Spon-tex stålsvamp), varmt vand og opvaskemiddel til opvask i hånden.

Den katalytiske emalje mister sin selvrensende virkning ved påvirkning af skuremidler, kradsende børster og svampe samt ovnrens. Afmonter de katalytisk emaljerede dele, inden der anvendes ovnrens.

Afmonter de katalytisk emaljerede dele, inden der anvendes ovnrens.

Anvendelse af ovnrens

- Ved meget fastsiddende snavs på PerfectClean-emaljen kan man påføre Miele ovnrens på de kolde overflader.

Hvis der kommer ovnspray ind i mellemrum og åbninger, kan der opstå kraftig lugtdannelse i efterfølgende tilberedningsprocesser.

Spray ikke ovnspray på ovnrumsloftet.

Spray ikke ovnspray ind i mellemrum og åbninger i ovnrumsvæggene og bagvæggen.

- Lad ovnrens indvirke som angivet på emballagen.

Ovnrens af andre fabrikater må kun anvendes på kolde overflader og må maks. indvirke i 10 min.

- Desuden kan den hårde side af en opvaskesvamp anvendes efter indvirkningstiden.
- Fjern alle rester af rengøringsmidler grundigt med rent vand.
- Tør overfladerne af med en blød klud.

Meget fastsiddende snavs på FlexiClip-udtrækkene

Specialfedtet i FlexiClip-udtrækkene vaskes ud ved rengøring i opvaskemaskine, hvorved udtræksegenskaberne forringes.

Rengør aldrig FlexiClip-udtrækkene i opvaskemaskine.

Ved meget fastsiddende snavs på overfladerne eller tilklæbning af kuglelejerne på grund af overløbende frugtsaft følges følgende fremgangsmåde:

- Opblød FlexiClip-udtrækkene kortvarigt (ca. 10 min.) i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Om nødvendigt kan den hårde side af en opvaskesvamp også anvendes. Kuglelejerne kan rengøres med en blød børste.

Efter rengøringen kan der være misfarvninger eller lyse pletter, som dog ikke har nogen indflydelse på brugsegenskaberne.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af den katalytisk emaljerede bagvæg

Den katalytiske emalje rengøres automatisk for olie og fedt ved høje temperaturer.


Jo højere temperatur, desto mere effektiv er processen.

Den katalytiske emalje mister sin selvrensende virkning ved påvirkning af skuremidler, kradsende børster og svampe samt ovnrens. Afmonter de katalytiske emaljerede dele, inden der anvendes ovnrens. Afmonter de katalytiske emaljerede dele, inden der anvendes ovnrens.

Snavs fra krydderier, sukker eller lignende fjernes

- Afmonter bagvæggen (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Bagvæggen afmonteres).
- Rengør bagvæggen med varmt vand, opvaskemiddel til opvask i hånden og en blød børste.
- Rengør bagvæggen grundigt.
- Lad bagvæggen tørre, inden den monteres igen.


Olie- og fedtrestes fjernes

- Tag alt tilbehør (inkl. ribberne) ud af ovnrummet.
- Inden den katalytiske rengøring startes, skal større stykker snavs fjernes fra dørens indvendige side og fra PerfectClean-behandlede overflader, så de ikke brænder fast.
- Vælg opvarmningsformen Varmluft Plus  og 250 °C.

- Opvarm ovnen i min. 1 time.

Varigheden er afhængig af tilsmudsningsgraden.

Hvis den katalytiske emalje er kraftigt tilsmudset med olie eller fedt, kan der lægge sig en film i ovnrummet under rengøringsprocessen.

 Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Ovnen bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer og ovnrum.


Lad varmelegemerne og ovnrummet afkøle, inden det rengøres manuelt.

- Rengør dørens indvendige side og ovnrummet med varmt vand tilsat opvaskemiddel til opvask i hånden og en ren svampeklud eller med en ren, fugtig mikrofiberklud.

Hver yderligere opvarmning til høje temperaturer fjerner tilbageværende snavs lidt efter lidt.

Døren tages af


Døren vejer ca. 9 kg.

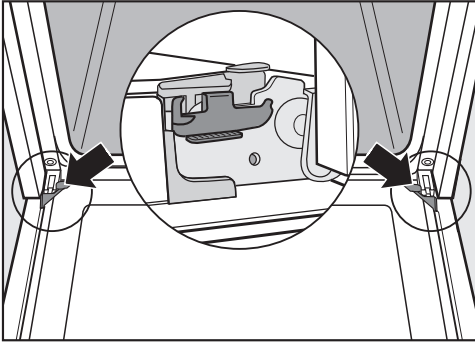

Døren er forbundet med dørhængslerne med holdere.

Inden døren kan trækkes af disse holdere, skal låsebøjlerne på de to hængsler først slås fra.

- Åbn døren helt.

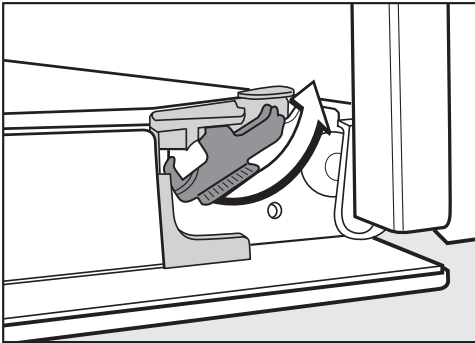

- Slå låsebøjlerne fra ved at dreje dem, indtil der mødes modstand.

Ovnen bliver beskadiget, hvis døren afmonteres forkert

Træk aldrig døren vandret af holderne, da disse ellers vil slå tilbage mod ovnen.

Træk aldrig døren af holderne ved at trække i grebet, da det kan knække.

- Luk døren helt.



- Tag fat i siderne, og løft døren skråt op af holderne med begge hænder. Sørg for, at døren ikke sidder skævt, når den tages af.

Rengøring og vedligeholdelse

Døren skilles ad

Døren består af et åbent system med 3 delvist varmereflekterende glaslag.

Når ovnen er i brug, føres der desuden luft til køling gennem døren, så det yderste lag forbliver koldt.

Hvis der skulle være kommet snavs ind mellem glassene, kan døren skilles ad, så indersiderne kan rengøres.

Dørglassene kan blive beskadiget på grund af ridser.

Anvend ikke skuremiddel, hårde svampe eller børster og ingen skarpe metalskrabere til rengøring af dørglassene.

Følg også rådene vedrørende rengøring af ovnens front.

Overfladen på aluminiumsprofilerne bliver beskadiget af ovnrens.

Rengør delene med varmt vand tilsat opvaskemiddel til opvask i hånden og en ren svampeklud eller med en ren, fugtig mikrofiberklud.

Dørglassene kan knække, hvis de falder ned.

Opbevar de afmonterede dørglas sikkert.


Rengøring og vedligeholdelse

⚠ Fare for at komme til skade, hvis døren klapper sammen.

Døren kan klappe sammen, hvis den skilles ad, når den er monteret.


Tag altid døren af, inden den skilles ad.

- Læg dørens yderste glas på et blødt underlag (fx et viskestykke), så den ikke bliver ridset. Det er bedst at lægge døren, så dørgræbet ligger ud over bordkanten, så glasset ligger på et plant underlag og ikke kan gå i stykker under rengøringen.

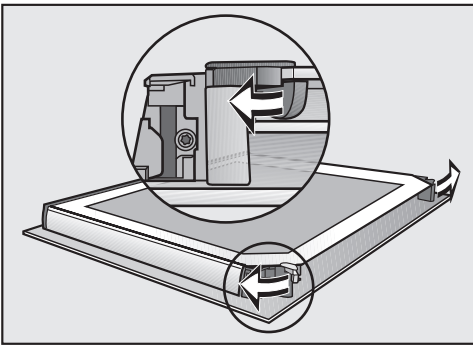


- Åbn holderne til dørglassene udad med en drejebælgelse.

Afmonter dørens indvendige glas:

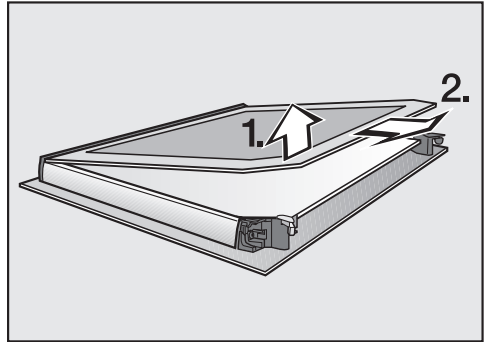


- Løft det indvendige glas **forsigtigt** opad, og træk det ud af afdækningslisten.

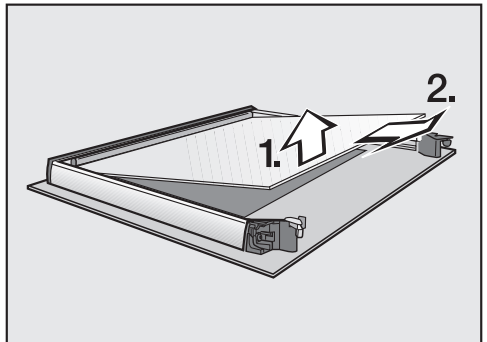


- Løft det midterste glas **let** opad, og træk det ud.
- Rengør dørglassene og de øvrige dele med varmt vand tilsat opvaskemiddel til opvask i hånden og en ren svampekuld eller med en ren, fugtig mikrofiberkuld.
- Tør delene af med en blød kuld.

Rengøring og vedligeholdelse


Saml derefter døren omhyggeligt igen:

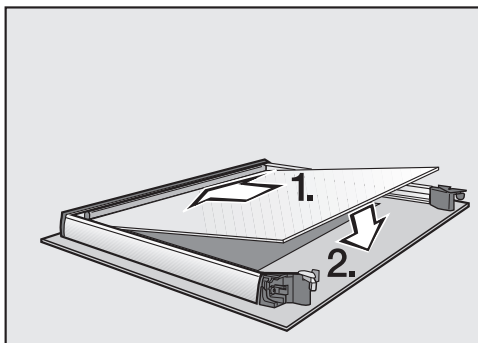

- Sæt det midterste glas i, så mat.nr. kan læses (dvs. ikke spejlvendt).

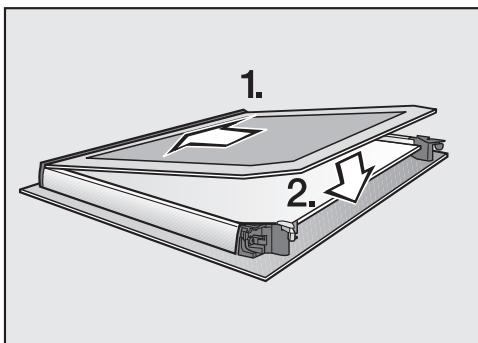


- Skub det indvendige glas ind i af-dækningslisten med siden med mat tryk nedad, og læg dørglasset mellem holderne.

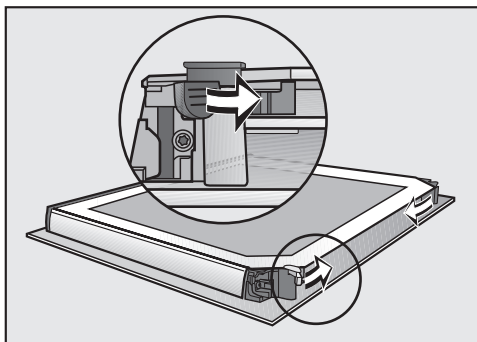

- Luk dørklassenes to holdere indad med en drejebvægelse.

Døren er nu samlet igen.

Døren sættes i

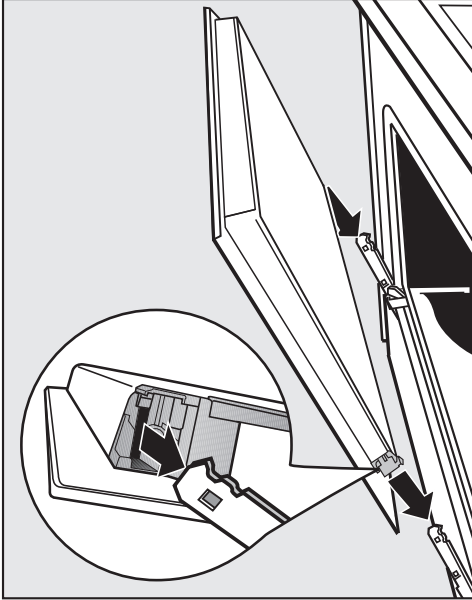


- Tag fat i siderne af døren, og sæt den på holderne i hængslerne. Sørg for, at den ikke sidder skævt, når den tages af.

- Åbn døren helt.

Hvis spærrebøjlerne ikke er låst, kan døren løsne sig fra holderne og blive beskadiget.

Sørg for at låse spærrebøjlerne igen.

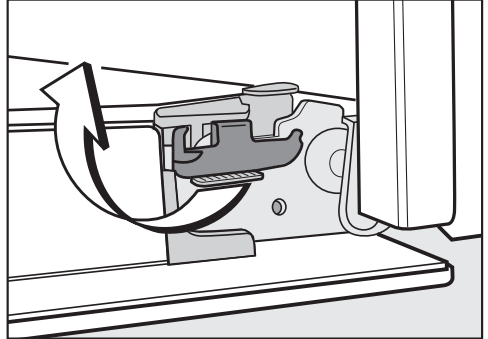


- Lås låsebøjlerne igen ved at dreje dem til vandret position, indtil de går i hak.

Rengøring og vedligeholdelse

Ribber med FlexiClip-udtræk afmonteres


Ribberne kan afmonteres sammen med FlexiClip-udtrækkene (hvis de findes).

Hvis FlexiClip-udtrækkene ønskes afmonteret separat: Følg vejledningen i afsnittet Udstyr - FlexiClip-udtræk monteres og afmonteres.

 Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Ovnen bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.

Lad varmelegemerne, ovnrummet og tilbehøret afkøle, inden ribberne afmonteres.

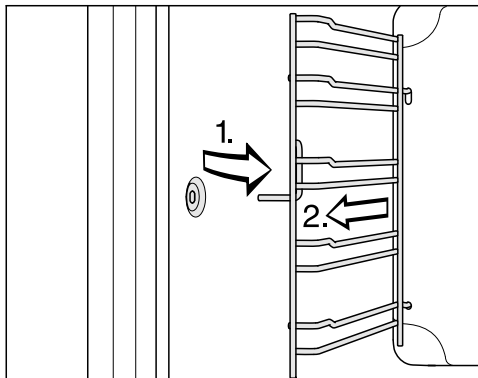


- Træk ribberne ud af monteringshullet (1.) fortil, og tag dem ud (2.).

Montering foretages i omvendt rækkefølge.

- Monter delene omhyggeligt.


Bagvæggen afmonteres

Bagvæggen kan afmonteres ved rengøring.

 Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.

Ovnen bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.

Lad varmelegemerne, ovnrummet og tilbehøret afkøle, inden bagvæggen afmonteres.

 Fare for at komme til skade på den roterende ventilatorvinge.

Man kan komme til skade på varmeblæserens ventilatorvinge.

Tag aldrig ovnen i brug uden bagvæg.

- Afbryd strømmen til ovnen: Træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra.
- Tag ribberne ud.
- Løsn de fire skruer i hjørnerne på bagvæggen, og tag bagvæggen ud.
- Rengør bagvæggen (se afsnittet Snavs på den katalytisk emaljerede bagvæg).

Montering foretages i omvendt rækkefølge.

- Monter bagvæggen omhyggeligt.


Åbningerne skal være anbragt som vist i afsnittet Oversigt.

- Monter ribberne.
- Tilslut strømmen til ovnen.

Rengøring og vedligeholdelse

Overvarme-/grillvarmelegeme klappes ned

Hvis loftet i ovnrummet er kraftigt snavset, kan grillvarmelegemet klappes ned ved rengøring. Det anbefales at rengøre loftet i ovnrummet regelmæssigt med en fugtig klud eller en opvaskesvamp.

 Fare for at komme til skade på grund af varme overflader.


Ovnen bliver varm under brug. Man kan brænde sig på varmelegemer, ovnrum og tilbehør.

Lad varmelegemerne, ovnrummet og tilbehøret afkøle, inden det rengøres manuelt.

Emaljen i bunden af ovnen kan blive beskadiget, hvis møtrikkerne falder ned.

Læg evt. et viskestykke på bunden af ovnrummet.

- Tag ribberne ud.

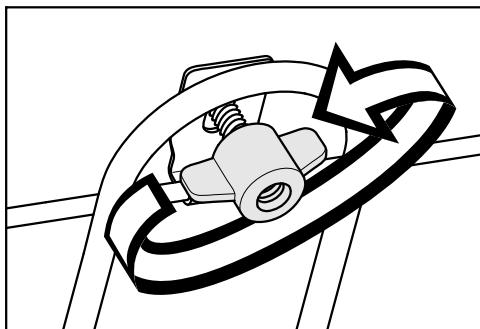

- Løsn vingemøtrikken.

Overvarme-/grillvarmelegemet kan blive beskadiget.

Tryk aldrig overvarme-/grillvarmelegemet ned med magt.

- Klap overvarme-/grillvarmelegemet forsigtigt ned.

Loftet i ovnrummet er nu tilgængeligt.

- Rengør loftet i ovnrummet med varmt vand tilsat opvaskemiddel til opvask i hånden og en ren svampekud eller med en ren, fugtig mikrofiberklud.



- Klap overvarme-/grillvarmelegemet op efter rengøringen.

- Sæt møtrikkerne på, og skru dem fast.


- Monter ribberne.



De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne afhjælpe. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at tilkalde Miele Service.

Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og fejlen skal afhjælpes.

Fejl	Årsag og udbedring
Displayet er mørkt.	Der er ingen strømtilførsel til ovnen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller, om sikringen er slået fra. Kontakt en uddannet elektriker eller Miele Teknisk Service.
Ovnrummet bliver ikke varmt.	Låsen  er tilkoblet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktiver låsen (se afsnittet Automatikur - Indstillinger ændres).
	Der er ingen strømtilførsel til ovnen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller, om sikringen er slået fra. Kontakt en elfagmand eller Miele Service.
12:00 blinker i displayet.	Der har været strømafbrydelse. <ul style="list-style-type: none"> ■ Indstil klokkeslættet igen (se afsnittet Første ibrugtagning). Tilberedningstider skal også indstilles igen.
0:00 vises uventet i displayet, og samtidig blinker symbolet . Der lyder eventuelt også et akustisk signal.	Ovnen har været i brug i usædvanlig lang tid, og sikkerhedsfrakoblingen er blevet aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> ■ Drej funktionsvælgeren over på position 0. Derefter er ovnen straks klar til brug igen.
F XX vises i displayet.	Et problem, man ikke selv kan løse. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakt Miele Service.
Der høres ingen signallyd.	Signallyden er frakoblet <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver signallyden (se afsnittet Automatikur - Indstillinger ændres).
Der høres støj efter en tilberedning.	Køleblæseren forbliver tændt et stykke tid, efter at ovnen er slukket, så der ikke dannes luftfugtighed i ovnrummet, på betjeningspanelet eller på indbygningsskabet. Køleblæserefterløbet frakobles automatisk efter en vis tid.

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
Ovnen er slukket af sig selv.	<p>Af energisparehensyn slukker ovnen automatisk, hvis der, efter at den er blevet tændt, eller efter afslutning af en tilberedningsproces ikke foretages yderligere betjening inden for et bestemt tidsrum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tænd ovnen igen.
Bagværket er ikke færdigbagt efter den tid, der er angivet i bageskemaet.	<p>Den valgte temperatur svarer ikke til temperaturen i opskriften.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vælg den temperatur, der er angivet i opskriften.
	<p>Ingrediensmængderne svarer ikke til opskriften.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller, om der er foretaget ændringer i forhold til opskriften. Hvis der er tilsat mere væde eller æg, kræves der længere tilberedningstid, fordi dejen er fugtigere.
Kagen/bagværket er brunet uensartet.	<p>Der er valgt forkert temperatur eller ribbe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Der vil altid forekomme en vis forskel i bruningen. Kontroller ved meget store bruningsforskelle, om der er valgt rigtig temperatur og ribbe.
	<p>Bageformens materiale og farve er ikke egnet til opvarmningsformen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ I opvarmningsformen Over-undervarme  er lyse eller blanke bageforme ikke velegnede. Anvend matte, mørke bageforme.
Der er rustfarvede pletter på den katalytiske emalje.	<p>Rester fra krydderier, sukker eller lign. fjernes ikke ved den katalytiske rengøringsproces.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Afmonter delene med katalytisk emalje, og fjern snavset med varmt vand, opvaskemiddel til opvask i hånden og en blød børste (se afsnittet Snavs på den katalytisk emaljerede bagvæg).
FlexiClip-udtrækkene er svære at skubbe ind eller trække ud.	<p>Der er ikke tilstrækkeligt fedt i kuglelejerne i FlexiClip-udtrækkene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Smør kuglelejerne med Miele specialfedt. Kun Miele specialfedt er afstemt efter de høje temperaturer i ovnrummet. Andre fedttyper kan blive harske ved opvarmning og klæbe FlexiClip-udtrækkene sammen. Miele specialfedt kan købes hos Miele forhandleren eller ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter.

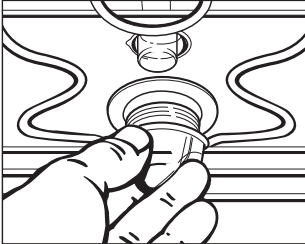Fejl	Årsag og udbedring
<p data-bbox="76 204 381 260">Det øverste ovnlys tænder ikke.</p> 	<p data-bbox="400 209 697 236">Halogenpæren er defekt.</p> <div data-bbox="404 240 1046 368" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p data-bbox="418 252 740 288">⚠ Risiko for forbrænding!</p><p data-bbox="418 293 990 352">Varmelegemerne skal være slukket. Ovnrummet skal være afkølet.</p></div> <ul data-bbox="400 389 1042 743" style="list-style-type: none"><li data-bbox="400 389 1042 448">■ Afbryd strømmen til ovnen: Træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra.<li data-bbox="400 453 1042 544">■ Frigør lampeafdækningen ved at dreje den en kvart omgang mod venstre, og træk den og tætningsringen ud af lampehuset nedad.<li data-bbox="400 549 1042 608">■ Udskift halogenpæren (Osram 66725 AM/A, 230 V, 25 W, sokkel G9).<li data-bbox="400 612 1042 703">■ Sæt lampeafdækningen med tætningsringen på plads i lampehuset, og fastgør den ved at dreje mod højre.<li data-bbox="400 708 1042 743">■ Tilslut strømmen til ovnen. <p data-bbox="400 759 1034 818">Opvarmningsformen ECO-varmluft  er valgt. I denne opvarmningsform tænder ovnlyset ikke.</p>

Service / Garanti

Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.

Telefonnummeret til Miele Kundecenter fremgår af omslaget til denne dokumentation.

Model og fabrikationsnummer bedes oplyst ved henvendelse til Miele Kundecenter. Begge oplysninger findes på typeskiltet.

Miele Service

- Service inden for kort tid
- Lokale Miele-serviceteknikere i landsdækkende servicenet
- Teknikerne er specialuddannede i Miele's produkter
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning i servicevognen
- Originale Miele-reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter, -reservedele og reparationer
- Garanteret levering af reservedele i mange år efter at produktet er taget ud af salgsprogrammet

Reparationservice

Får du brug for reparationservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling. Vi har over hele landet mere end 60 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden på at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så dit produkt hurtigt er klar til brug igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksmæssig uddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Bestilling af servicebesøg kan foretages hos Miele Kundecenter:

- info@miele.dk
- tlf. 43 27 13 10, hverdage ml. kl. 8:00 og kl. 16:00 (fredag 15:30)

Miele's garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

Service / Garanti

Miele's garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

Miele's garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejds løn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Miele's regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

Miele's garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbehandling, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Transportskader:

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpnet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Miele's garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til

Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371

DK - 2600 Glostrup.


Installation

Indbygningsmål


Målene er angivet i mm.

Indbygning i et høj- eller underskab

Hvis ovnen skal indbygges under en kogeplade, skal rådene om indbygning af kogepladen samt kogepladens indbygningshøjde overholdes.

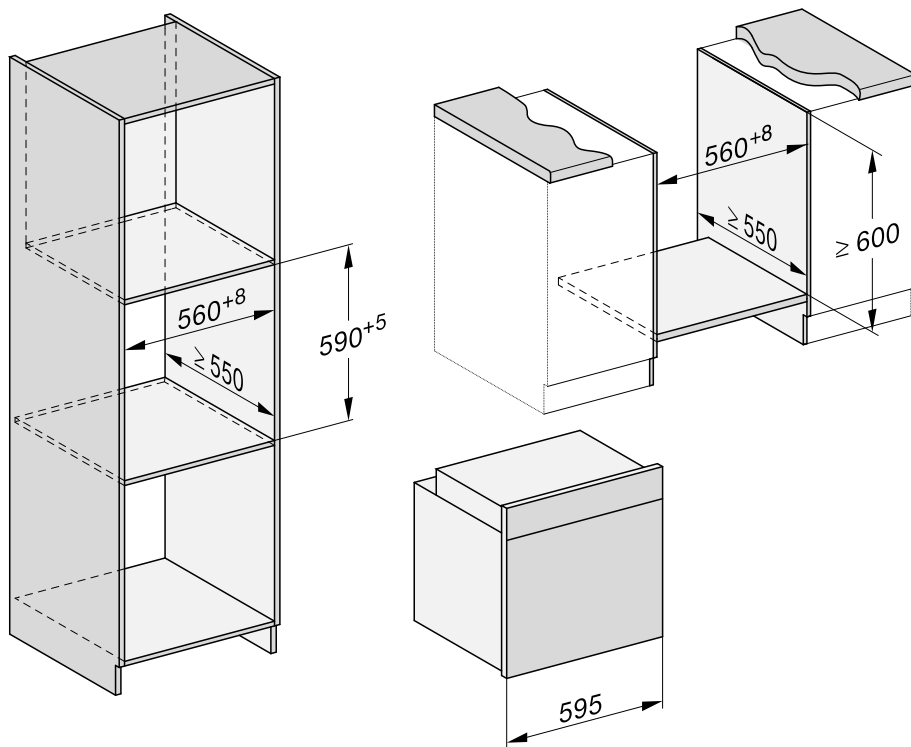


Set fra siden H 22xx

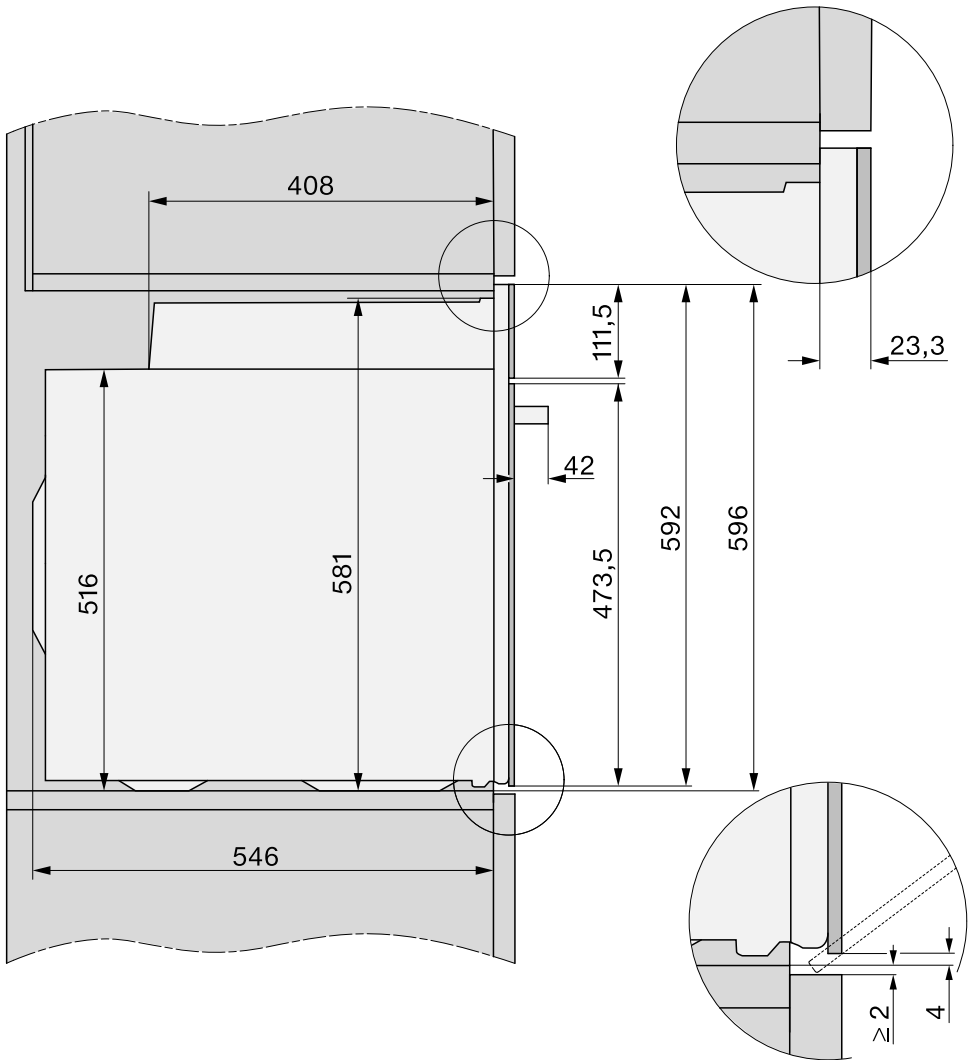


Installation

Set fra siden H 28xx, H 25xx, H 27xx

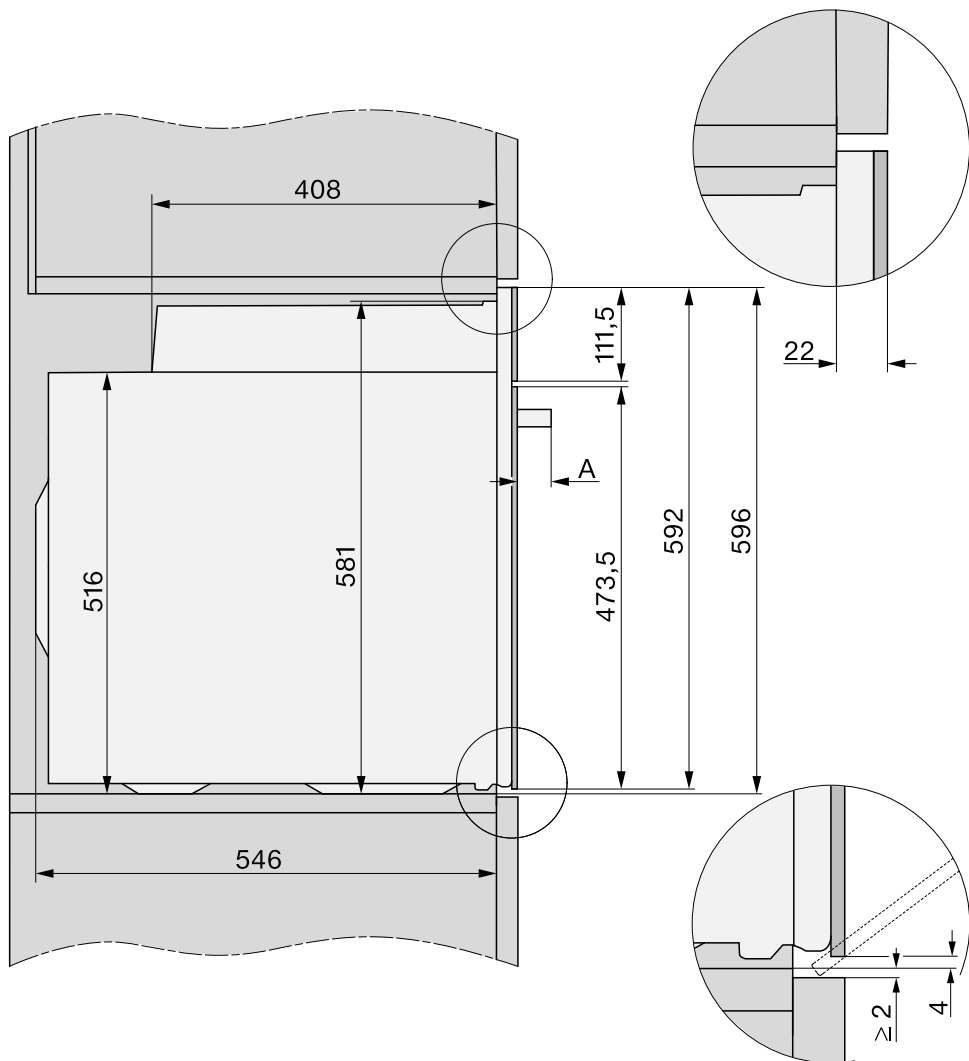

A H 25xx, H 27xx: 43 mm
H 28xx: 47 mm

Tilslutninger og ventilation

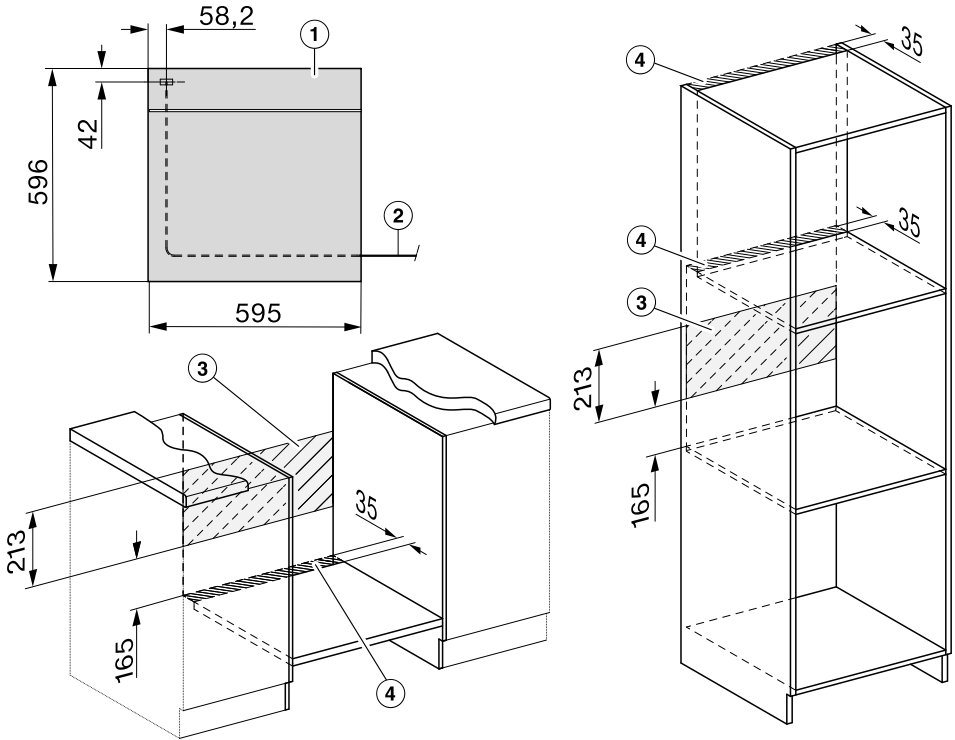

- ① Set forfra
- ② Nettilslutningsledning, længde= 2.000 mm
- ③ Ingen tilslutning i dette område
- ④ Ventilationsåbning min. 150 cm²

Installation

Ovnen indbygges

Anvend kun ovnen i indbygget stand af hensyn til sikkerheden.

For at ovnen kan fungere korrekt, skal der være tilstrækkelig tilførsel af køleluft. Køleluften må ikke opvarmes for meget af andre varmekilder (fx ovne med fast brændsel).

Vær opmærksom på følgende ved indbygningen:

Hyliden, som ovnen anbringes på, må ikke støde helt op til væggen.

Der må ikke monteres varmebeskyttelseslister på indbygningsskabets sidevægge.


- Slut strøm til ovnen.

Døren kan blive beskadiget, hvis ovnen løftes i dørgrebet.

Brug gribehullerne i kabinettets sider, når ovnen skal løftes.


Det anbefales at tage døren af (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Døren tages af) og at tage tilbehøret ud inden monteringen. Ovnen er da lettere at skubbe ind i indbygningsskabet, og man kommer ikke til at tage fat i dørgrebet, når den skal løftes.

- Skub ovnen ind i indbygningsskabet, og juster den i vater.
- Åbn døren, hvis den ikke er taget af.

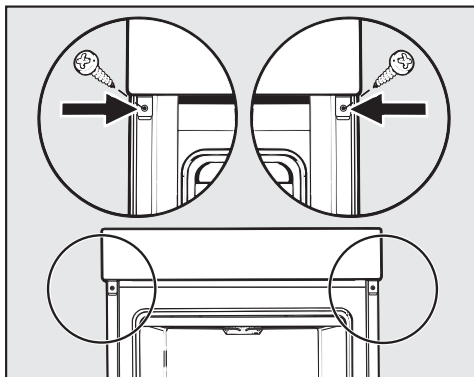

- Fastgør ovnen til indbygningsskabets sidevægge med de medfølgende skruer.
- Monter også døren igen (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Døren sættes i).

Eltilslutning

 Risiko for at komme til skade! Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren og er ikke omfattet af Miele's garanti.

Den elektriske installation skal foretages af en uddannet fagmand under hensyntagen til de danske bestemmelser og de af det lokale elforsyningselskab fastsatte forskrifter.

Ovnen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da ovnen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en uddannet fagmand. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingsystem. En sådan kan købes ved telefonisk henvendelse til vores kundecenter (tlf.nr. findes på omslaget).

Sikring 16A. Tilslutning må kun foretages til en reglementeret stikkontakt med jordforbindelse.

Maks. tilslutningsværdi: Se typeskiltet.

Tilslutning skal ske til 230 V / 50 Hz og kun til en reglementeret elinstallation.

Det anbefales, at ovnen **tilsluttes til en stikkontakt**, da dette gør det lettere at foretage service på den.

Hvis stikkontakten ikke er tilgængelig, eller tilslutning skal ske til en **fast installation**, skal der kunne afbrydes på gruppeafbryderen.

Ved gruppeafbryder forstås kontakt med en kontaktåbning på mindst 3 mm, herunder LS-kontakter, sikringer og relæer (EN 60335).

Tilslutningsdata

De nødvendige tilslutningsdata fremgår af typeskiltet, der kan ses på frontrammen, når døren er åben.

Disse oplysninger skal stemme overens med strømforholdene på opstillingsstedet.

■ Ved henvendelse til Miele Service bedes følgende oplyst:























- Modelbetegnelse
- Fabrikationsnummer
- Tilslutningsdata (netspænding/frekvens/maks. tilslutningsværdi).

Hvis tilslutningen ændres eller ledningen udskiftes, skal der anvendes en ledning af typen H 05 VV-F med egnet tværsnit.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.


Tilberedningsskemaer

Røredej

Kager/bagværk (tilbehør)		 [°C]	 ⁵ 1	 [min.]
Muffins (1 plade)		150–160	2	25–35
Muffins (2 plader)		150–160	1+3	30–40 ³
Små kager (1 plade)*		150	2 ²	25–35
		160 ¹	3 ²	20–30
Små kager (2 plader)*		150 ¹	2+4 ²	25–35
		150–160	2	60–70
Sandkage (aflang bageform, 30 cm)		150–160	2	60–70
		155–165 ¹	2	60–70
Marmor-, nødekage (aflang bageform, 30 cm)		150–160	2	55–65
		150–160	2	60–70
Marmor-, nødekage (randform, Ø 26 cm)		150–160	2	55–65
		150–160	2	55–65
Frugtkage (plade)		160–170	2	45–55
		155–165	1	45–55
Frugtkage (springform, Ø 26 cm)		150–160	2	55–65
		170–180 ¹	1	35–45
Tærtebund (tærteform, Ø 28 cm)		150–160	2	25–35
		170–180 ¹	2	15–25

 Opvarmningsform,  Temperatur, ⁵ Ribbe,  Tilberedningstid,  Varmluft Plus,  Over-undervarme

























* Indstillingerne gælder også for retningslinjer iht. EN 60350-1.

¹ Opvarm ovnrummet, inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .

² Afmonter FlexiClip-udtrækkene (hvis de forefindes).


³ Tag pladerne ud på forskellige tidspunkter, hvis maden allerede er tilstrækkeligt brunet, inden den anførte tilberedningstid er gået.

Æltet dej

Kager/bagværk (tilbehør)		 [°C]	 ⁵ ₁	 [min.]
Pleskner (1 plade)		140–150	2	20–30
		150–160	2	25–35
Pleskner (2 plader)		140–150	1+3	20–30 ³
Småkager (1 plade)*		140	2 ²	35–45
		160 ¹	3 ²	20–30
Småkager (2 plader)*		140	1+3 ²	35–45 ³
Tærtbund (tærteform, Ø 28 cm)		150–160	2	35–45
		170–180 ¹	2	20–30
Ostekage (cheesecake) (springform, Ø 26 cm)		170–180	2	80–90
		150–160	2	80–90
Apple pie (springform, Ø 20 cm)*		160	2 ²	90–100
		180	1 ²	90–100
Æbletærte, med dejlæg (springform, Ø 26 cm)		180–190 ¹	2	60–70
		160–170	2	60–70
Frugtkage med fyld (springform, Ø 26 cm)		170–180	2	60–70
		150–160	2	55–65
Frugtkage med marengs (plade)		170–180	2	50–60
		160–170	2	45–55
Mad-/frugttærte (plade)		210–220 ¹	1	55–65
		180–190	1	35–45

 Opvarmningsform,  Temperatur, ⁵₁ Ribbe,  Tilberedningstid,  Varmluft Plus,  Eco-varmluft,  Over-undervarme,  Intensiv bagning

* Indstillingerne gælder også for retningslinjer iht. EN 60350-1.






















1 Opvarm ovnrummet, inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .

2 Afmonter FlexiClip-udtrækkene (hvis de forefindes).


3 Tag pladerne ud på forskellige tidspunkter, hvis maden allerede er tilstrækkeligt brunet, inden den anførte tilberedningstid er gået.

Tilberedningsskemaer









Gærdej

Kager/bagværk (tilbehør)		 [°C]	 ⁵ ₁	 [min.]
Gugelhupf (randform, Ø 24 cm)		150–160	2	50–60
		160–170	1	50–60
Julekage (christstollen)		150–160	2	55–65
		160–170	2	55–65
Smuldrekage med/uden frugt (bageplade)		160–170	2	40–50
		170–180	3	45–55
Frugtkage (plade)		160–170	2	45–55
		170–180	3	45–55
Æblefisk/rosinsnegle (1 plade)		160–170	2	25–35
Æblefisk/rosinsnegle (2 plader)		160–170	1+3	30–40 ³
Hvedebrød (ikke i form)		180–190	2	35–45
		190–200	2	30–40
Hvedebrød (aflang bageform, 30 cm)		180–190	2	35–45
		190–200 ¹	2	30–40
Fuldkornsbrød (aflang bageform, 30 cm)		180–190	2	55–65
		200–210 ¹	2	45–55
Hævning af gærdej		30–35	– ²	–

 Opvarmningsform,  Temperatur, ⁵₁ Ribbe,  Tilberedningstid,  Varmluft Plus,  Over-undervarme

- ¹ Opvarm ovnrummet, inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .
- ² Læg risten på bunden af ovnen, og stil fadet herpå. Afhængig af beholderens størrelse kan ribberne også tages ud.
- ³ Tag pladerne ud på forskellige tidspunkter, hvis maden allerede er tilstrækkeligt brunet, inden den anførte tilberedningstid er gået.










Kvark-oliedej

Kager/bagværk (tilbehør)		 Temperatur [°C]	 Ribbe ⁵ ₁	 Tilberedningstid [min.]
Frugtkage (plade)		160–170	2	40–50
		170–180	3	50–60
Æblefisk/rosinsnegle (1 plade)		160–170	3	25–35
Æblefisk/rosinsnegle (2 plader)		150–160	1+3	25–35 ¹

 Opvarmningsform,  Temperatur,  Ribbe⁵₁,  Tilberedningstid,  Varmluft Plus,  Over-undervarme


¹ Tag pladerne ud på forskellige tidspunkter, hvis maden allerede er tilstrækkeligt brunet, inden den anførte tilberedningstid er gået.

Sukkerbrødsdej

Kager/bagværk (tilbehør)		 Temperatur [°C]	 Ribbe ⁵ ₁	 Tilberedningstid [min.]
Sukkerbrødsbund (2 æg, springform, Ø 26 cm)		160–170 ¹	2	15–25
Sukkerbrødsbund (4-6 æg, springform, Ø 26 cm)		150–160 ¹	2	30–40
Sukkerbrødsbund med vand (springform, Ø 26 cm)*		180	2 ²	25–35
		150–170 ¹	2 ²	25–45
Rouladebund (bageplade)		180–190 ¹	2	15–25

 Opvarmningsform,  Temperatur,  Ribbe⁵₁,  Tilberedningstid,  Varmluft Plus,  Over-undervarme












* Indstillingerne gælder også for retningslinjer iht. EN 60350-1.

¹ Opvarm ovnrummet, inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .

² Afmonter FlexiClip-udtrækkene (hvis de forefindes).

Tilberedningsskemaer



















Opbagt dej, butterdej, bagværk med æggehvite











Kager/bagværk (tilbehør)		 [°C]	 ⁵ ₁	 [min.]
Vandbakkelser (1 plade)		160–170	2	30–40
Butterdejspakker (1 plade)		180–190	2	20–30
Butterdejspakker (2 plader)		180–190	1+3	20–30 ¹
Makroner (1 plade)		120–130	2	25–50
Makroner (2 plader)		120–130	1+3	25–50 ¹
Marengs (1 plade, 6 stk. a Ø 6 cm)		80–100	2	120–150
Marengs (2 plader, 6 stk. a Ø 6 cm)		80–100	1+3	150–180

 Opvarmningsform,  Temperatur, ⁵₁ Ribbe,  Tilberedningstid,  Varmluft Plus

¹ Tag pladerne ud på forskellige tidspunkter, hvis maden allerede er tilstrækkeligt brunet, inden den anførte tilberedningstid er gået.


Pikante retter


Ret (tilbehør)		 [°C]	 ⁵	 [min.]
Mad-/frugttærte (plade)		220–230 ²	1	25–35
		180–190	1	30–40
Løgtærte (plade)		180–190 ²	2	25–35
		170–180	2	30–40
Pizza, gærdej (plade)		170–180	2	25–35
		210–220 ²	2	20–30
Pizza, kvark-oliedeje (plade)		170–180	2	25–35
		190–200 ²	2	25–35
Dybfrostpizza, forbagt (rist)		200–210	2	20–25
Toast* (rist)		250	3	5–8
Gratinerede retter (fx toast) ¹		250 ³	3	3–6
Grillede grøntsager ¹		250 ³	4	5–10 ⁴
		250 ³	3	5–10 ⁴
Ratatouille (bradepande)		180–190	2	40–60

 Opvarmningsform,  Temperatur, ⁵ Ribbe,  Tilberedningstid,  Over-undervarme,  Intensiv bagning,  Varmluft Plus,  Eco-varmluft,  Traditionel grill,  Grill med ventilation

* Indstillingerne gælder også for retningslinjer iht. EN 60350-1.

¹ Anvend risten og bradepanden.


















² Opvarm ovnrummet, inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .

³ Opvarm ovnrummet i 5 min., inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .

⁴ Vend så vidt muligt maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.




Tilberedningsskemaer

Oksekød
















Ret (tilbehør)		 [°C]	 ⁵ 1	 [min.]	 ⁹ [°C]
Oksegrydesteg, ca. 1 kg (Gourmet-fad med låg)	 ²	150–160 ³	2	120–130 ⁶	--
	 ²	170–180 ³	2	120–130 ⁶	--
	 ²	180–190	2	160–180 ⁷	--
Oksemørbrad, ca. 1 kg (bradepande)	 ²	180–190 ³	2	25–60	45–75
Oksemørbrad “rød”, ca. 1 kg ¹	 ²	80–85 ⁴	2	70–80	45–48
Oksemørbrad “medium”, ca. 1 kg ¹	 ²	90–95 ⁴	2	80–90	54–57
Oksemørbrad “gennemstegt”, ca. 1 kg ¹	 ²	95–100 ⁴	2	110–130	63–66
Roastbeef, ca. 1 kg (bradepande)	 ²	180–190 ³	2	35–65	45–75
Roastbeef “rød”, ca. 1 kg ¹	 ²	80–85 ⁴	2	80–90	45–48
Roastbeef “medium”, ca. 1 kg ¹	 ²	90–95 ⁴	2	110–120	54–57
Roastbeef “gennemstegt”, ca. 1 kg ¹	 ²	95–100 ⁴	2	130–140	63–66
Burger, frikadeller ^{*.1}	 ⁴	250	4	15–25 ⁸	--


 Opvarmningsform,  Temperatur, ⁵ Ribbe,  Tilberedningstid, ⁹ Kernetemperatur,
 Varmluft Plus,  Over-undervarme,  Eco-varmluft,  Traditionel grill



* Indstillingerne gælder også for retningslinjer iht. EN 60350-1.

- Anvend risten og bradepanden.
- Steg først kødet på kogepladen.
- Opvarm ovnrummet, inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .
- Førvarm ovnen i 15 minutter ved 120 °C. Anvend ikke opvarmningsformen Booster . Sænk temperaturen, når retten sættes i ovnen.
- Opvarm ovnrummet i 5 min., inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .
- Tilbered først med låg. Fjern låget efter 90 min. af tilberedningstiden, og tilsæt ca. 0,5 l væske.
- Tilbered først med låg. Fjern låget efter 100 min. af tilberedningstiden, og tilsæt ca. 0,5 l væske.
- Vend så vidt muligt maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
- Ved anvendelse af separat stegetermometer kan der holdes øje med kernetemperaturens stigning.

Kalv


















Ret (tilbehør)		 [°C]		 5 1	 [min.]	 6 [°C]
Kalvegrydesteg, ca. 1,5 kg (Gourmet-fad med låg)	 2	160–170 ³	✓	2	120–130 ⁵	--
	 2	170–180 ³	✓	2	120–130 ⁵	--
Kalvemørbrad, ca. 1 kg (bradepande)	 2	160–170 ³	✓	2	30–60	45–75
Kalvemørbrad “rosa”, ca. 1 kg ¹	 2	80–85 ⁴	–	2	50–60	45–48
Kalvemørbrad “medium”, ca. 1 kg ¹	 2	90–95 ⁴	–	2	80–90	54–57
Kalvemørbrad “gennemstegt”, ca. 1 kg ¹	 2	95–100 ⁴	–	2	90–100	63–66
Kalveryg, “rosa”, ca. 1 kg ¹	 2	80–85 ⁴	–	2	80–90	45–48
Kalveryg, “medium”, ca. 1 kg ¹	 2	90–95 ⁴	–	2	100–130	54–57
Kalveryg, “gennemstegt”, ca. 1 kg ¹	 2	95–100 ⁴	–	2	130–140	63–66

 Opvarmningsform,  Temperatur,  5 Ribbe,  Tilberedningstid,  Kernetemperatur,  Varmeluft Plus,  Over-undervarme



- Anvend risten og bradepanden.
- Steg først kødet på kogepladen.
- Opvarm ovnrummet, inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .
- Forvarm ovnen i 15 minutter ved 120 °C. Anvend ikke opvarmningsformen Booster . Sænk temperaturen, når retten sættes i ovnen.
- Tilbered først med låg. Fjern låget efter 90 min. af tilberedningstiden, og tilsæt ca. 0,5 l væske.
- Ved anvendelse af separat stegetermometer kan der holdes øje med kernetemperaturens stigning.

Tilberedningsskemaer













Svinekød

Ret (tilbehør)		 [°C]	 ⁵ 1	 [min.]	 ⁹ [°C]
Skinkesteg/Nakkesteg, ca. 1 kg (Gourmet-fad med låg)		160–170	2	130–140 ⁵	80–90
		170–180	2	130–140 ⁵	80–90
Flæskesteg med svær, ca. 2 kg (Gourmet-fad)		180–190	2	130–150 ⁶	80–90
		190–200	2	130–150 ⁶	80–90
Svinemørbrad, ca. 350 g ¹	 ²	90–100 ³	2	70–90	60–69
Skinkesteg, ca. 1,5 kg (Gourmet-fad med låg)		160–170	2	130–160 ⁷	80–90
Hamburgerryg, ca. 1 kg (Bradepande)		150–160	2	50–60	63–68
Hamburgerryg, ca. 1 kg ¹	 ²	95–105 ³	2	140–160	63–66
Farsbrød, ca. 1 kg (Bradepande)		170–180	2	60–70 ⁶	80–85
		190–200	2	70–80 ⁶	80–85
Bacon ¹		250 ⁴	4	3–5	--
Grillpølse ¹		250 ⁴	3	8–15 ⁸	--



 Opvarmningsform,  Temperatur, ⁵ Ribbe,  Tilberedningstid, ⁹ Kernetemperatur,
 Varmbluft Plus,  Over-undervarme,  Eco-varmluft,  Traditionel grill

- 1 Anvend risten og bradepanden.
- 2 Steg først kødet på kogepladen.
- 3 Forvarm ovnen i 15 minutter ved 120 °C. Anvend ikke opvarmningsformen Booster . Sænk temperaturen, når retten sættes i ovnen.
- 4 Opvarm ovnrummet i 5 min., inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .
- 5 Tilbered først med låg. Fjern låget efter 60 min. af tilberedningstiden, og tilsæt ca. 0,5 l væske.
- 6 Tilsæt ca. 0,5 l væske, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
- 7 Tilbered først med låg. Fjern låget efter 100 min. af tilberedningstiden, og tilsæt ca. 0,5 l væske.
- 8 Vend så vidt muligt maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
- 9 Ved anvendelse af separat stegetermometer kan der holdes øje med kernetemperaturens stigning.

Lammekød, vildt















Ret (tilbehør)		 [°C]		 ⁵	 [min.]	 ⁵ [°C]
Lammekølle med ben, ca. 1,5 kg (Gourmet-fad med låg)		170–180	–	2	100–120 ⁴	64–82
Lammeryg uden ben (bradepande)	 ¹	180–190 ²	✓	2	10–20	53–80
Lammeryg uden ben (rist og bradepande)	 ¹	95–105 ³	–	2	40–60	54–66
Hjorteryg uden ben (bradepande)	 ¹	160–170 ²	–	2	70–90	60–81
Rådyrryg uden ben (bradepande)	 ¹	140–150 ²	–	2	25–35	60–81
Vildsvinekølle uden ben, ca. 1 kg (Gourmet-fad med låg)	 ¹	170–180	–	2	100–120 ⁴	80–90

 Opvarmningsform,  Temperatur, ⁵ Ribbe,  Tilberedningstid, ⁵ Kernetemperatur,  Over-undervarme



- 1 Steg først kødet på kogepladen.
- 2 Opvarm ovnrummet, inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .
- 3 Forvarm ovnen i 15 minutter ved 120 °C. Anvend ikke opvarmningsformen Booster . Sænk temperaturen, når retten sættes i ovnen.
- 4 Tilbered først med låg. Fjern låget efter 50 min. af tilberedningstiden, og tilsæt ca. 0,5 l væske.
- 5 Ved anvendelse af separat stegetermometer kan der holdes øje med kernetemperaturens stigning.

Tilberedningsskemaer

















Fjerkræ, fisk

Ret (tilbehør)		 [°C]	 ⁵ 1	 [min.]	 ⁶ [°C]
Fjerkræ, 0,8-1,5 kg (bradepande)		170-180	2	55-65	85-90
Kylling, ca. 1,2 kg (rist på bradepande)		180-190 ¹	2	55-65 ³	85-90
Fjerkræ, ca. 2 kg (Gourmet-fad)		180-190	2	100-120 ⁴	85-90
		190-200	2	110-130 ⁴	85-90
Fjerkræ, ca. 4 kg (Gourmet-fad)		160-170	2	180-200 ⁵	90-95
		180-190	2	180-200 ⁵	90-95
Fisk, 200-300 g (fx foreller) (bradepande)		210-220 ²	2	15-25	75-80
Fisk, 1-1,5 kg (fx lakseforeller) (bradepande)		210-220 ²	2	30-40	75-80
Fiskefolie i folie, 200-300 g (bradepande)		200-210	2	25-30	75-80



 Opvarmningsform,  Temperatur, ⁵ Ribbe,  Tilberedningstid,  Kernetemperatur,  Varmeluft Plus,  Grill med ventilation,  Over-undervarme,  Eco-varmluft

- 1 Opvarm ovnrummet i 5 min., inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .
- 2 Opvarm ovnrummet, inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .
- 3 Vend så vidt muligt grillvaren, når halvdelen af grilltiden er gået.
- 4 Hæld ca. 0,25 l væske ved i starten af tilberedningsprocessen.
- 5 Hæld ca. 0,5 l væske ved efter 30 min.
- 6 Ved anvendelse af separat stegetermometer kan der holdes øje med kernetemperaturens stigning.

Testretter iht. EN 60350-1

Testretter (tilbehør)		 Temperatur [°C]	 ⁵	 [min.]
Småkager (1 bageplade ¹)		150	2	25–35
		160 ⁴	3	20–30
Småkager (2 bageplader ¹)		150 ⁴	2+4	25–35
Kagefigurer (1 bageplade ¹)		140	2	35–45
		160 ⁴	3	20–30
Kagefigurer (2 bageplader ¹)		140	1+3	35–45 ⁶
Apple pie (rist ¹ , springform ² , Ø 20 cm)		160	2	90–100
		180	1	90–100
Sukkerbrødsbund med vand (rist ¹ , springform ² , Ø 26 cm)		180	2	25–35
	 ³	150–170 ⁴	2	25–45
Toast (rist ¹)		250	3	5–8
Burger (rist ¹ på bradepande ¹)		250 ⁵	4	15–25 ⁷

 Opvarmningsform,  Temperatur, ⁵ Ribbe,  Tilberedningstid,  Varmluft Plus,  Over-undervarme,  Traditionel grill

- 1 Anvend udelukkende originalt Miele tilbehør. Afmonter FlexiClip-udtrækkene (hvis de forefindes).
- 2 Anvend en mat, mørk springform. Stil springformen på midten af risten.
- 3 Vælg generelt den laveste temperatur, der er angivet i skemaet, og kontroller maden efter den korteste tilberedningstid.
- 4 Opvarm ovnrummet, inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .
- 5 Opvarm ovnrummet i 5 min., inden retten skubbes ind. Anvend ikke opvarmningsformen Booster .
- 6 Tag pladerne ud på forskellige tidspunkter, hvis maden allerede er tilstrækkeligt brunet, inden den anførte tilberedningstid er gået.
- 7 Vend så vidt muligt maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

Oplysninger til testinstitutter

Energieffektivitetsklasse iht. EN 60350-1

Energieffektivitetsklassen fastlægges iht. EN 60350-1.

Energieffektivitetsklasse: A+

Overhold følgende anvisninger ved gennemførelse af målingen:

- Målingen sker i opvarmningsformen ECO-varmluft .
- Under målingen må der kun være det tilbehør i ovnen, der er nødvendigt for målingen.

Anvend ikke yderligere tilbehør såsom FlexiClip-udtræk eller dele med katalytisk overflade såsom sidevægge eller ovnloft.

- En vigtig forudsætning for fastlæggelse af energieffektivitetsklassen er, at døren er lukket helt tæt under målingen.

Afhængig af de anvendte måleelementer kan dørlistens tætningsfunktion forringes i større eller mindre grad. Dette har negativ indvirkning på måleresultatet.

Dette kan afhjælpes ved at trykke døren til. Det kan under ugunstige forhold også være nødvendigt at anvende egnede tekniske hjælpemidler. Denne fejl optræder ikke under normal brug.

Datablad til husholdningsovne

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modelidentifikation	H 2265-1 B, H 2267-1 B, H 2266-1 B, H 2760 B, H 2860 B
Energieffektivitetsindeks/ovnrøm ($EEI_{ovnrøm}$)	81,7
Energieffektivitetsklasse/ovnrøm	
A+++ (bedste klasse) til D (dårligste klasse)	A+
Energiforbruget pr. cyklus for hvert ovnrøm i traditionel tilstand	1,05 kWh
Energiforbruget pr. cyklus for hvert ovnrøm i varmluftskonvektionstilstand	0,71 kWh
Antal ovnrøm	1
Varmekilder for hvert ovnrøm	electric
Volumen i ovnrømmet	76 l
Husholdningsovnens masse	42,0 kg



Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

<u>Afdeling:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>E-mail:</u>
- Kundecenter	43 27 13 10	info@miele.dk
- Reception	43 27 11 00	info@miele.dk

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

H 2265-1 B, H 2267-1 B, H 2266-1 B, H 2760 B, H 2860 B